

应急预案编号：DTBF-YJYA
应急预案版本号：2023.9-C

江苏大同宝富纺织科技有限公司 突发性环境事件应急预案

颁布日期： 2023 年 9 月

编制单位：江苏大同宝富纺织科技有限公司
专业技术服务机构：南通澜毓环保技术服务有限公司

发 布 令

《江苏大同宝富纺织科技有限公司突发环境事件应急预案》已编制完成，经专家评审通过后上报环保部门备案。本预案是根据公司实际环境风险源情况及可能发生的环境事件的严重性所应采取的应急行动而制定的指导性文件和行动纲领，是企业环境管理的重要文件，也是突发环境事件应急响应的指导性文件。

本预案自签署之日起发布并生效，公司全体员工必须认真学习，深入领会，切实贯彻执行。

江苏大同宝富纺织科技有限公司

批准签发：

年 月 日

目 录

1 总则	1
1.1 编制目的	1
1.2 编制依据	2
1.2.1 有关法律法规	2
1.2.2 技术标准、规范及相关资料	3
1.2.3 基础资料	4
1.3 适用范围	4
1.3.1 适用范围	4
1.3.2 突发环境事件类型、级别	5
1.3.3 工作内容	7
1.4 应急预案体系	8
1.5 工作原则	10
2 组织机构及职责	11
2.1 企业基本情况	11
2.2 工程简介	12
2.3 环境风险源调查	13
2.4 生产设备	13
2.5 污染物产生及治理情况	14
2.6 大气环境状况及环境保护目标	18
2.7 水环境风险受体	21
2.8 水环境风险敏感目标	21
2.9 应急组织指挥体系	21
2.10 应急指挥组成员及主要职责	22
2.10.1 应急指挥组成员	22
2.10.2 指挥机构的主要职责	23
2.10.3 各应急指挥组主要职责	24
2.11 应急指挥、协调和决策程序	27
2.12 外部应急/救援力量	28
2.12.1 与政府及其有关部门指挥权衔接	28
2.13 专家组	28
3 预防与预、报警机制	30
3.1 环境风险源监控与预防	30
3.1.1 环境风险源监控措施	30
3.1.2 预防措施	31
3.2 预警	34
3.2.1 发布预警条件	34
3.2.2 预警发布与解除	35
3.2.3 预警响应措施	36
4 信息报告与通报	37

4.1 信息报告程序	37
4.1.1 内部报告	37
4.1.2 信息上报	38
4.1.3 信息通报	39
4.2 处理结果报告	40
4.3 企业与海安市和周边企业应急响应的关系	42
4.4 政府部门介入移交权责及内部调整	42
5 环境应急监测	44
5.1 应急监测	44
5.1.1 应急监测方案总则	44
5.1.1.1 水环境应急监测方案	46
5.1.2 排放口和厂界气体监测的一般原则	47
5.1.2.1 大气监测应急监测方案	47
5.2 监测、抢险、救护人员防护、监护措施	48
6 应急响应与措施	49
6.1 响应程序	49
6.2 分级响应	50
6.2.1 分级响应机制	50
6.2.2 企业Ⅲ级响应程序	51
6.2.3 企业Ⅱ级响应程序	52
6.2.4 企业Ⅰ级及响应程序	54
6.2.5 指挥与协调	55
6.3 应急措施	55
6.3.1 处置原则	55
6.3.2 人员紧急疏散、撤离措施	56
6.3.3 危险区的隔离措施	58
6.3.4 污染事件保护目标的应急措施	58
6.3.5 火灾应急措施	60
6.3.6 现场人员疏散与撤离措施	61
6.3.7 受伤人员现场救护、救治与医院救治措施	62
6.3.8 事故可能扩大后的应急措施	64
6.4 应急终止	64
6.4.1 应急终止的条件	64
6.4.2 应急终止的程序	64
6.4.3 应急终止的行动	64
6.5 现场保护与现场洗消	65
6.5.1 事故废水、废液、废渣的安全处置	66
6.6 事故现场保护	66
6.7 与其他应急预案的衔接	66
6.8 企业目前应急能力评估	67
7 后期处置	69
7.1 善后处理	69
7.2 调查与评估	69

7.3 保险.....	69
7.4 恢复重建.....	69
8 保障措施.....	71
8.1 人力资源保障.....	71
8.2 财力保障.....	71
8.3 物质保障.....	71
8.3.1 应急设施.....	71
8.4 报警与照明保障.....	72
8.5 医疗卫生保障.....	73
8.6 交通运输保障.....	73
8.7 治安维护.....	73
8.8 通信保障.....	73
8.9 外部救援体系周边企业.....	73
8.10 科技支撑.....	74
8.11 环境应急能力评估.....	74
9 预案管理.....	75
9.1 培训.....	75
9.1.1 应急救援指挥组成员的培训.....	75
9.1.2 员工的培训.....	75
9.1.3 外部公众的培训.....	75
9.2 演练.....	76
9.2.1 演练准备内容.....	76
9.2.2 演练方式、范围与频次.....	76
9.2.3 演练组织.....	77
9.2.4 应急演练的评价、总结与追踪.....	77
9.2.5 应急演练情况回顾.....	77
9.3 预案的评审、备案、发布和更新.....	79
9.3.1 内部评审.....	79
9.3.2 外部评审.....	79
9.3.3 备案.....	79
9.3.4 更新计划与及时备案.....	80
9.4 预案的实施和生效日期.....	80
10 附件.....	81

1 总则

1.1 编制目的

江苏大同宝富纺织科技有限公司(以下简称“大同宝富”),于2014年2月注册成立,注册资金3000万元人民币,地址为海安市城东镇常安纺织园8号,占地面积46471m²,主要产品为服装衬基布和高档车用装饰布。

江苏大同宝富纺织科技有限公司建设8000万米涤纶超细纤维功能性布料织造及染整精加工项目,环境影响报告书于2015年7月6日获得江苏省环境保护厅批复(苏环审〔2015〕72号),于2019年1月7日通过8000万米涤纶超细纤维功能性布料织造及染整精加工项目一期验收,并于2020年12月31日完成自主验收。

大同宝富建有织造车间三间,染整车间、验布车间、成品车间、办公区域以及仓库等。公司目前有员工120人,实行三班两倒工作制,每班工作12小时,全年运行约360天。

企业于2016年第一次编制了突发环境事件应急预案,并于2016年8月11日完成企业事业单位突发环境事件应急预案备案,备案文号为320621-2016-066L;企业于2020年3月第二次编制了突发环境事件应急预案,并于2020年5月15日完成企业事业单位突发环境事件应急预案备案,备案文号为320621-2020-507L。上轮企业突发环境事件风险等级为:一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)]。根据应急预案报告,企业存在的事故隐患及需整改的内容为:①部分应急物资缺少,新增应急物资(正压式呼吸器、防毒面具、移动式专用收集容器、黄沙箱、吸收棉等);②雨水排口无监控系统。③事故应急池无闸控设施。⑤公司化学品仓库未做防腐蚀措施及截留措施。⑥染化料仓库无截流措施。

企业整改事项落实情况:①已补充应急物资(正压式呼吸器、防毒面具、黄沙箱等)。②雨水排口已设置监控系统。③事故应急池已设置闸控设施。⑤公司化学品仓库已做防腐蚀措施及截留措施。⑥染化料仓库设有截流措施。除此之外,应急物资还未补充移动式专用收集容器等,待此次一并整改。

根据《关于企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理有关事项的通知》(苏环办[2015]224号),企业结合环境应急预案实施情况,至少每三年对环境应急预案进行修编,此次企业结合实际建设情况,更新突发环境事件风险评估和突发环境事件应急预案,编制范围包括大同宝富目前全厂建设项目。

制定环境污染事件应急预案的目的是为了进一步健全我公司环境污染事件应急机制,有效预防、及时控制和消除突发性环境污染事件的危害,提高我公司环境保护方面人员的应急反应能力,确保迅速有效地处理突发性环境污染和生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事件,指导

和规范突发性环境污染和生态破坏事件的应急处理工作，维护社会稳定，以最快的速度发挥最大的效能，将环境污染和生态破坏事件造成的损失降低到最小程度，最大限度地保障人民群众的身体健康和生命安全。为此，特制定本应急预案。

公司编制完成了环境污染事件应急预案，作为公司事故状态下环境污染应急防范措施的实施依据，切实加强和规范公司环境风险源的监控和环境污染事件应急的措施。

1.2 编制依据

1.2.1 有关法律法规

(1) 《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第 69 号，2007 年 8 月 30 日通过，2007 年 11 月 1 日起施行）；

(2) 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于 2014 年 4 月 24 日修订通过，2015 年 1 月 1 日起施行）；

(3) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日第二次修正）；

(4) 《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席令第 87 号，2017 年 6 月 27 日第二次修正，2018 年 1 月 1 日起施行）；

(5) 《中华人民共和国大气污染防治法》（国主席令第十六号，2018 年 10 月 26 日第二次修正，自公布之日起施行）；

(6) 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日施行）；

(7) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1996 年 4 月 1 日起实施，2020 年 4 月 29 日第二次修订）；

(8) 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订版）；

(9) 《中华人民共和国消防法》（2021 年修正）；

(10) 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 645 号，2013 年 12 月 4 日修订，2013 年 12 月 7 日施行）；

(11) 《危险化学品目录》（2022 年调整版）；

(12) 《生产安全事故应急预案管理办法》（（中华人民共和国应急管理部令第 2 号，2019 年 9 月 1 日起施行）；

(13) 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；

(14) 《突发环境事件应急管理办法》（中华人民共和国环境保护部令第 34 号，2015 年 6 月 5 日施行）；

(15) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发〔2012〕77 号）；

(16) 《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发〔2015〕4 号）；

(17) 《关于印发江苏省突发环境事件应急预案管理办法的通知》(苏环规〔2014〕2号)；

(18) 《关于企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理有关事项的通知》苏环办〔2015〕224号；

(19) 《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南(试行)>的通知》(环办应急〔2018〕8号)；

(20) 《关于印发南通市企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理制度的通知》(通环办〔2016〕16号)；

(21) 《关于印发<环境应急资源调查指南(试行)>的通知》(环办应急〔2019〕17号)；

(22) 《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》(国办函〔2014〕119号)；

(23) 《突发环境事件信息报告办法》(环境保护部令〔第17号〕)；

(24) 《省政府办公厅关于印发江苏省突发环境事件应急预案的通知》(苏政办函〔2020〕37号)；

(25) 《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南(试行)》(公告2016年第74号)；

(26) 《南通市危险化学品安全综合治理实施方案》，通政办发〔2017〕30号；

(27) 《国家突发环境事件应急预案》(国办函〔2014〕119号，2014年12月29日)；

(28) 《南通市突发环境事件应急预案》(2020年修订版)(通政办发〔2020〕46号)；

(29) 《市政府办公室关于印发海安市突发环境事件应急预案的通知》(海政办发〔2020〕62号)。

1.2.2 技术标准、规范及相关资料

(1) 《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)；

(2) 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)；

(3) 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)；

(4) 《声环境质量标准》(GB 3096-2008)；

(5) 《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)；

(6) 《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)；

(7) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

(8) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

(9) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；

(10) 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

(11) 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)；

(12) 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

- (13) 《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)；
- (14) 《常用化学危险品的分类及标准》(GB13690-92)；
- (15) 《危险货物品名表》(GB12268-2012)；
- (16) 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)；
- (17) 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》(国家安全生产监督管理局, 安监管危化字〔2004〕43号)；
- (18) 《危险化学品事故应急救援指挥导则》(AQ/T3052-2015)；
- (19) 《突发性污染事故中危险品档案库》；
- (20) 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)；
- (21) 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)；
- (22) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；
- (23) 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)；
- (24) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)；
- (25) 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；
- (26) 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)；
- (27) 《江苏省突发环境事件应急预案编制导则(试行)》(企业事业单位版)；
- (28)《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639-2020)；
- (29)《南通市危险化学品事故灾难应急预案》(通政办发〔2019〕75号)；
- (30)《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》(DB32/T 3795-2020)。

1.2.3 基础资料

- (1) 《江苏大同宝富纺织科技有限公司建设 8000 万米涤纶超细纤维功能性布料织造及染整精加工项目环境影响报告书》批复(苏环审〔2015〕72 号)；
- (2) 《江苏大同宝富纺织科技有限公司建设 8000 万米涤纶超细纤维功能性布料织造及染整精加工项目(本次验收一期工程(年产 6464 万米)噪声和固废污染防治设施竣工环境保护验收监测报告》(通行审批〔2019〕4 号)；
- (3) 《江苏大同宝富纺织科技有限公司建设 8000 万米涤纶超细纤维功能性布料织造及染整精加工项目竣工环境保护验收监测报告》；
- (4) 其他相关资料。

1.3 适用范围

1.3.1 适用范围

本预案适用于范围如下：

(1) 本预案适用于位于海安市城东镇常安纺织园 8 号的江苏大同宝富纺织科技有限公司现有项目；

(2) 人为或不可抗力造成的废气、废水、固废（包括危险废物）、危险化学品、有毒化学品等环境污染破坏事件；

(3) 在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中因有毒有害化学品的泄漏、扩散所造成的突发性环境污染事件；

(4) 易燃易爆化学品外泄造成爆炸而产生的突发性环境污染事件；

(5) 生产过程中因生产装置、污染防治设施、设备等因素发生意外事故造成的突发性环境污染事故；

(6) 因遭受自然灾害而造成的可能危及人体健康的环境污染事件；

(7) 其他突发性环境污染事件应急处理，不包括生物安全事故和辐射安全事故风险。

1.3.2 突发环境事件类型、级别

依据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函〔2014〕119 号）、《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令〔第 17 号〕）、《省政府办公厅关于印发江苏省突发环境事件应急预案的通知》（苏政办函〔2020〕37 号）中关于突发环境事件分级标准的规定，按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）、一般（Ⅳ级）四级。

1、特别重大环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大环境事件：

(1) 造成 30 人以上死亡，或中毒（重伤）100 人以上；

(2) 因环境事件需疏散、转移群众 5 万人以上，或直接经济损失 1000 万元以上；

(3) 区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染；

(4) 因环境污染使当地正常的经济、社会活动受到严重影响；

(5) 利用放射性物质进行人为破坏事件，或 1、2 类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果；

(6) 因环境污染造成重要城市主要水源地取水中断的污染事故；

(7) 危险化学品（含剧毒品）生产和贮运中发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活的污染事故。

2、重大环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大环境事件：

(1) 造成 10 人以上、30 人以下死亡，或中毒（重伤）50 人以上、100 人以下；

(2) 区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境受到污染；

(3) 因环境污染使当地经济、社会活动受到较大影响，需疏散转移群众 1 万人以上、5 万人以下；

(4) 1、2 类放射源丢失、被盗或失控；

(5) 因环境污染造成重要河流、湖泊、水库及沿海水域大面积污染，或县级以上城镇水源地取水中断的污染事件。

3、较大环境事件（III级）

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：

(1) 造成 3 人以上、10 人以下死亡，或中毒（重伤）50 人以下；

(2) 因环境污染造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响的；

(3) 3 类放射源丢失、被盗或失控。

4、一般环境事件（IV级）。

凡符合下列情形之一的，为一般环境事件：

(1) 发生 3 人以下死亡；

(2) 因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般群体性影响的；

(3) 4、5 类放射源丢失、被盗或失控。

5、其他类型突发环境事件

对居民聚集区、学校、医院等敏感区域和人群造成影响的；已引发大规模群体性事件的；地方人民政府认为其他有必要的突发环境事件视为重大或者特别重大突发环境事件处置。

上述有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

本公司可能发生的突发性事件的类型为泄漏、火灾和爆炸事故、废气治理设施非正常工作、消防水流入外环境、危废流入外环境继而导致的人员伤亡和环境污染事故。其中，泄漏、火灾和爆炸事故、废气治理设施非正常工作、消防水流入外环境、危废流入外环境危害后果如下：

泄漏：易燃易爆物质的泄漏/溢出可能会引发火灾或爆炸；有毒液体的泄漏/溢出可能威胁人体健康或污染环境；可能因为渗漏而污染地下水或因未能控制在发生地点而造成大范围水体或土壤污染；危废因管理失误或操作不当流入外环境引起火灾，或导致厂区内水体和土壤的污染。

火灾、爆炸：火灾的蔓延可能殃及事故点附近区域甚至周边的外部单位；可能引发爆炸；灭火产生的消防水处理不当将造成水体或土壤污染。

废气治理设施非正常工作：废气处理设施非正常工作，将会导致厂区有毒有害气体超标，对厂区工作人员和周围居民、企业造成不良影响。

根据风险评价结论，公司风险级别属于较大环境事件。结合本公司的实际情况，突发环境事件分为 3 个级别，具体划分如下：

(1) 企业I级（企业特别重大环境事件）：突发环境事件引发中毒、重伤事故造成厂区外的区域纠纷；①氢氧化钠、乙酸等原辅料发生泄漏，超出厂界的泄漏事故，起火灾爆炸和超出厂界的泄漏事故，泄漏已流入水域或扩散到周边社区、企业，造成的环境影响公司已无能力进行控制；②

当事故污水可能或已进入厂区附近水体时，在附近水体两侧用沙袋封堵。若事故污水大量进入附近水体，由公司应急救援总指挥向海安经济技术开发区政府和南通市海安生态环境局汇报，严密监视附近水体水质情况；③废气治理设施非正常工作，造成的环境影响超出厂界范围，公司已无能力进行控制，请求外部救援。

(2) 企业Ⅱ级（企业重大环境事件）：①氢氧化钠、乙酸等原辅料发生泄漏，遇明火发生火灾爆炸，根据公司的应急处置能力，预计环境污染事件在极短时间内可处置控制，环境影响范围可以控制在厂界范围内，不会对周边企业、社区产生影响的事故；②如发生泄漏、火灾等事故产生大量消防水，公司及时采取措施，将事故废水控制在厂界范围内，不会对周边企业、社区产生影响的事故；③废气设施发生故障引起的非正常排放，公司及时采取措施，废气排放量较小，不会对周边企业、社区产生影响的事故影响范围较小，企业在短时间内可采取相应的措施，组织自救，未对周边企事业单位居民产生影响。

(3) 企业Ⅲ级（企业一般环境事件）：①氢氧化钠、乙酸等原辅料发生泄漏迹象，不会对厂区人员及外界环境造成影响，可依靠企业自身能力处理。②气处理设施非正常工作，废气超标排放但在厂区内，通过抢修能及时解决问题，不会对周边环境造成影响。

表 1-1 政府与企业预警事件颜色判定对应表

政府		企业		
预警色	事件级别	预警色	事件内容	企业事件级别
红色	I	/	/	/
橙色	II	/	/	/
黄色	III	红色	事故造成的环境影响超出厂界范围，公司已无能力进行控制，请求外部救援	企业 I 级
蓝色	IV	黄色	事故发生后及时采取措施，将事故废水控制在厂界范围内，不会对周边企业、社区产生影响的事故影响范围较小，企业在短时间内可采取相应的措施，组织自救，未对周边企事业单位居民产生影响。	企业 II 级
/	/	蓝色	事故影响车间生产，但未造成人员伤害的后果	企业 III 级

1.3.3 工作内容

由总指挥根据突发环境事件严重性、紧急程度和可能波及的范围及对公众安全威胁的程度，及时发布预警警报。企业突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，颜色依次为蓝色、黄色、红色。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。

事故发生后现场人员必须在第一时间报告企业应急指挥组和报警。应急指挥领导接警后要立即赶赴现场，迅速查明时间原因、组织部署，按

照“以人为本、救人为先”、“先控制后处理”的原则，立即切断污染源，设立隔离带，隔离污染区，防治污染扩大，尽量减少污染范围。应急监测组根据事件的实际情况，迅速确定监测方案，及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内做出判断，以便对事件及时正确进行处理。

1.4 应急预案体系

本应急预案体系由本公司根据有关法律、法规、规章、海安市人民政府及其有关部门要求，针对公司的实际情况制定，由总则、企业基本情况、环境风险源与环境风险评价、组织机构与职责、预防和预警、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处置、应急培训与演练、奖励与责任追究、保障措施、预案的评审、备案、发布和更新、预案的实施和生效时间和附件等十个章节构成。该预案为突发环境事件总体应急预案，不单独制定各单项环境事件应急预案。同时，将根据实际需要和情势变化，适时进行修订。应急预案的制定、修订程序根据相关部门规定执行。

本预案与南通市突发环境事件应急预案、海安市突发环境事件应急预案，南通市海安生态环境局、海安市应急管理局、海安市消防大队等部门之间建立应急联动机制，在这些单位介入公司突发环境事件应急处置时，本公司各应急小组和个人将无条件听从调配，并按照要求和能力配置应急救援人员、队伍、装备、物资等，提供应急所需的用品，与外部相关部门共享区域应急资源，提高共同应对突发环境事件的能力和水平。

大同宝富建立的突发环境事件应急预案与上级预案（海安市突发环境事件应急预案）相衔接，具体如下：

（1）突发环境事件应急组织指挥架构

当公司发生突发环境事件时，公司应履行先期处置的职责，当事故扩展到本公司企业I级重大环境事件时，应启动海安市突发环境事件应急预案，由海安市政府负责环境应急现场指挥，对事故进行统一领导、统一指挥。

（2）应急资源和装备调度与配置

应急资源和装备是事故发生后能否成功救援的关键。海安市和本公司应在应急资源和装备等的调度与配置方面形成有效的衔接。本公司应在厂区储备必要的应急物资和装备，当发生企业I级重大环境事件启动海安市突发环境事件应急预案时，海安市环境应急现场指挥部应当有权调用机关、团体、企事业单位的应急物资和装备，必要时对人员进行疏散和隔离，对重点地区进行封锁。

（3）应急队伍的建立和管理

海安市和本公司应在应急救援队伍方面形成衔接。

本公司建立了公司内部应急救援小组，海安市建立了以安置区领导为总指挥的应急指挥中心。根据突发环境事件的类型，由区各个部门形成环境应急现场指挥部，同企业内部应急救援小组形成一支救援队伍。

(4) 宣传、培训和演习协调机制

海安市和本公司应在宣传、培训和演习方面形成衔接。

海安市应结合本地实际，负责区内突发环境事件应急的相关宣传和教育工作，本公司应与海安市政府建立互动机制，向公司所在地企事业单位、群众等宣传相关应急知识。本公司应当根据自身特点，定期组织应急预案演习，同时可以根据预案的要求和海安市进行共同演习。

各预案间的衔接拓扑图如下图所示：

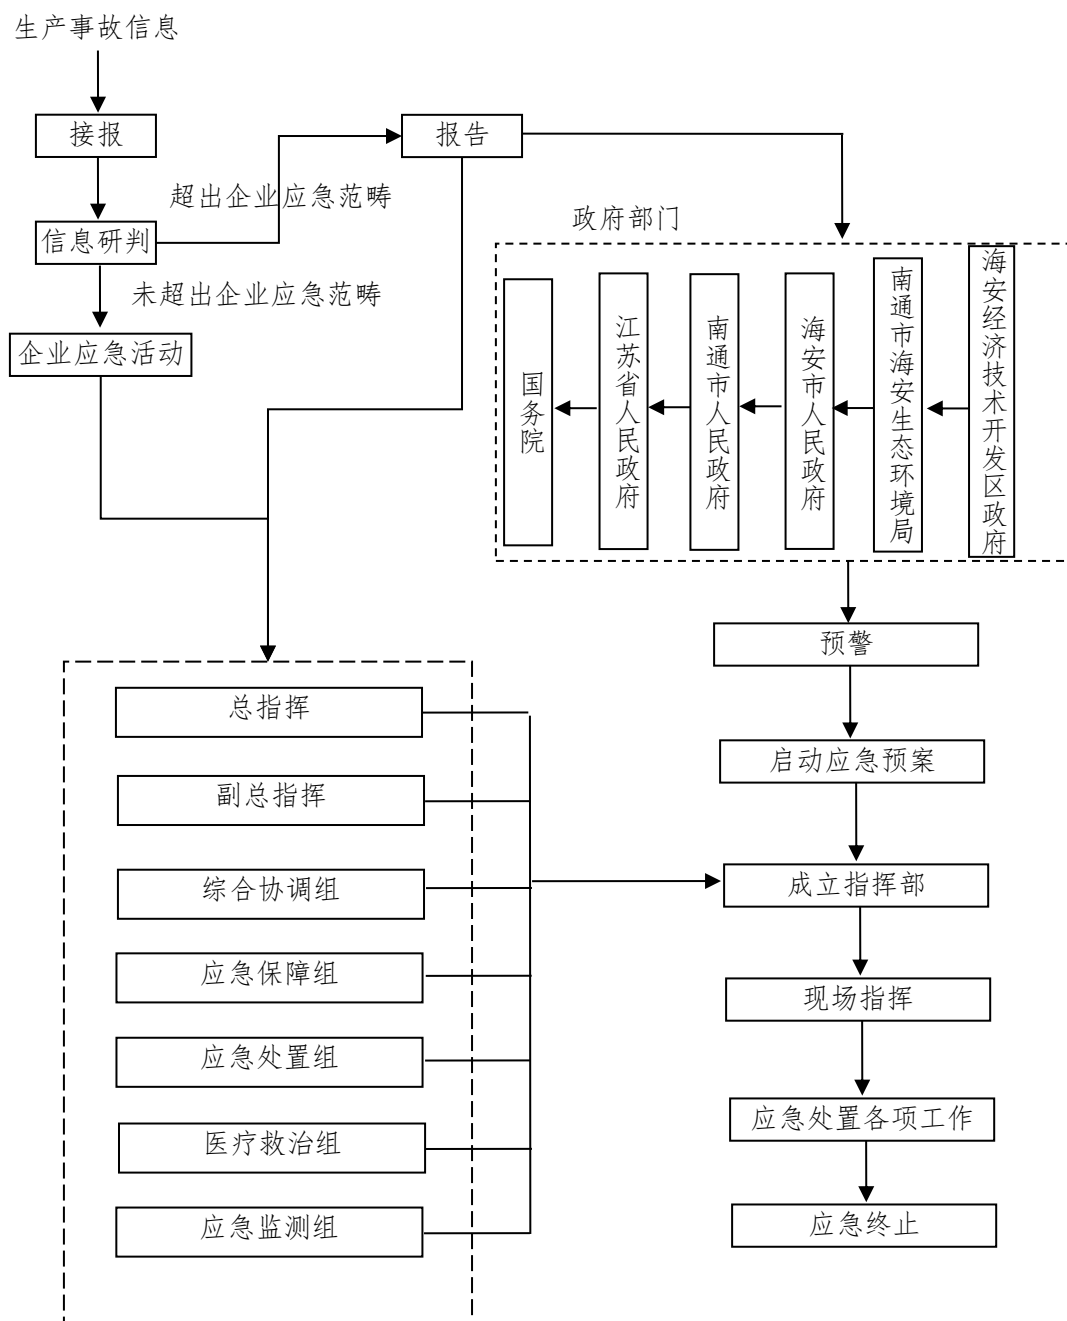


图 1-1 应急预案体系图

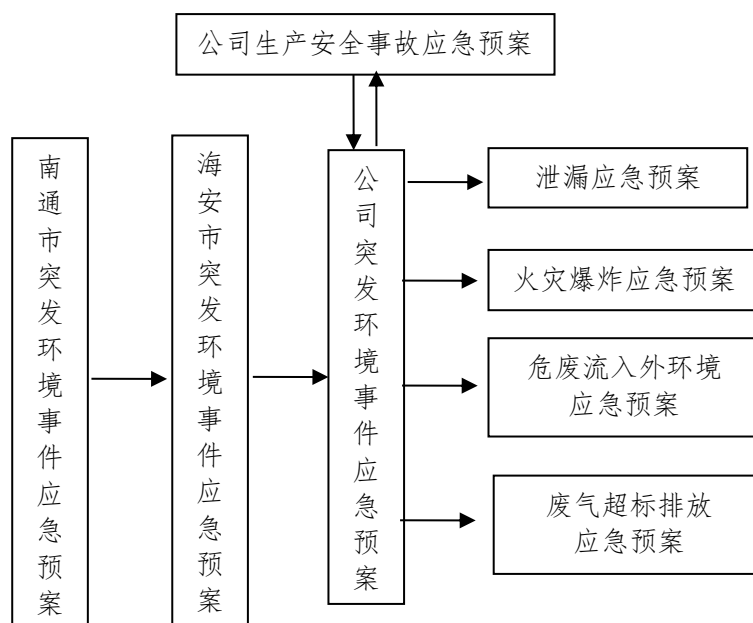


图 1-2 公司应急预案体系图

1.5 工作原则

符合国家有关规定和要求，结合本单位实际，制定科学合理的应急处置制度。遵循“预防为主，有备无患”的原则做好应急工作准备，减少环境事件的中长期影响，消除或减轻突发环境事件的负面影响，最大限度地保障公众健康，保护人民生命和财产的安全。

坚持救人第一、环境优先。因为环境一旦受到污染，修复难度大且成本高。

采取先期处置、防止危害扩大。环境风险应急人人有责，要早发现、早报告、早处理，提高快速反应与应急处理能力，做好环境污染事件的应急处理工作。

快速响应、科学应对。制定有效响应制度，充分利用公司现有资源，在应急时快速有效，拉得出，用得上，起作用。

应急工作与岗位职责相结合。明确各岗位职责，强调应急任务要细化落实到具体工作岗位。

2 组织机构及职责

2.1 企业基本情况

江苏大同宝富纺织科技有限公司(以下简称“大同宝富”), 于 2014 年 2 月注册成立, 注册资金 3000 万元人民币, 地址为海安市城东镇常安纺织园 8 号, 占地面积 46471m², 主要产品为服装衬基布和高档车用装饰布。

大同宝富基本情况汇总见表 2-1。

表 2-1 企业基本情况汇总表

单位名称	江苏大同宝富纺织科技有限公司		
单位地址	海安市城东镇常安纺织园 8 号	所在区	海安市经济开发区
企业性质	有限责任公司	所在街道(镇)	城东镇
法人代表	黄兵	所在社区(村)	/
法人代码	913206210915342341	邮政编码	226600
联系电话	138629035551	职工人数	120
企业规模	小型	占地面积	46471 平方米
主要原料	乙酸、氢氧化钠、匀染剂等	所属行业	C1752 化纤织造及印染精加工
主要产品	涤纶超细纤维功能性布	经度坐标	120°35'03"
联系人	吴礼伟	纬度坐标	32°32'50"
联系电话	15190800413	历史事故	无
地理位置	海安属长江三角洲海相、河相交互沉积的沙嘴沙洲冲积平原, 地表全部由第四系松散岩类覆盖, 属扬子地层区。海安市形如匙型, 东西最长 71.1 公里, 南北最宽 39.95 公里, 境内地势平坦, 地面高程 1.6~6 米, 西北部圩田地帶和东北沿海地带地势较低, 中部和南部地势略高。地面高程自南向北由 6.0 米降至 1.6 米, 全县由平原和圩洼构成, 分别占总面积的 78.3%和 21.7%。		
地形地貌	本地区地震频度低, 强度弱, 地震烈度在 6 度以下, 为浅源构造地震, 震源深度多在 10-20 公里, 基本发生在花岗岩层中, 属弱震区。根据国家地震局、建设部“关于发布《中国地震烈度区划图(1990)》及《中国地震烈度区划图(1990)使用规定》的通知(震发办[1992]160 号)”, 确定海安市 50 年超过概率 10%的烈度值为 VI 度。		
气候特征	海安市位于北亚热带湿润季风气候区, 四季分明。多年平均气温 14.6℃。1 月最冷, 月平均 1.5℃。7、8 两月最热, 平均气温 27.2℃。年最高平均气温 19.5℃, 年最低平均气温 10.6℃, 年极端最低气温 -12℃(1969), 年极端最高气温 39.4℃(1959)。年平均蒸发量为 1360mm。无霜期一般为 222.6 天, 年降水量平均 1021.9mm, 年雨日平均 117 天, 年日照平均时数 2176.4 小时, 年平均日照率为 49%。 常年主导风向为东南风, 风频 9%。4~8 月主导风向为东南风, 2~3 月和 9~10 月主导风向为东北风, 11 月至翌年 1 月为北风和西北风, 年平均风速 2.9m/s, 最大风速 13.4m/s。		

水文状况	海安市西向来水来自姜黄河各支流及新北凌河等，南向来水来自长江引水。 海安市地处江淮平原、滨海平原和长江三角洲交汇之处。全市河道以通扬公路、通榆公路为界，划分为长江和淮河两大水系。因市境地势平坦，高差甚小，河道之间又相互贯通，两大水系之间并无截然分界，现为了保护江水北调输水通道通榆河和新北凌河，由涵闸控制，使新、老北凌河分开，域内河道正常流向均为自南向北，自西向东。
------	--

公司具体环评及验收情况见表 2-2。

表 2-2 环评及验收情况

项目	环评批复情况		竣工环保验收情况	
	审批单位	审批文号	验收单位	验收时间
江苏大同宝富纺织科技有限公司 年产 8000 万米涤纶超细纤维功能性布料织造及染整精加工项目	江苏省环境保护厅	苏环审 (2015) 72 号	自主验收	2020 年 12 月 31 日

大同宝富现建有织造车间三间，染整车间、验布车间、成品车间、办公区域以及仓库等。公司目前有员工 120 人，实行三班两倒工作制，每班工作 12 小时，全年运行约 360 天。

2.2 工程简介

江苏大通宝富纺织科技有限公司目前产品方案见表 2-3，公用及辅助工程见表 2-4。

表 2-3 目前全厂产品方案表

产品类型	产量（万米/年）		备注
超薄服装衬基布	5600	280	织造、漂白
		5320	织造、染色
高档车用装饰布	2400		织造、染色

表 2-4 公司公用及公辅工程一览表

类别	设施名称	能力/规模	建设情况
主体工程	办公楼	4536m ²	已建
	织造车间	11332.8m ²	已建
	准备车间	2825.28m ²	已建
	染整车间	7983.36m ²	已建
	验布车间	720m ²	已建
贮运工程	原料、坯布及产品存放区	6048m ²	已建
	化学品仓库	108m ²	已建
	助剂仓库	360m ²	已建
	配件仓库	1000m ²	已建
	运输	汽车运输	已建
公用工程	给水	配套生活、生产、消防给水管网	已建
	排水	雨污分流制	已建
	供电	配电房，2950 万 KWh/a	已建

	蒸汽	64700t/a	已建
	冷却系统	循环水池, 324m ³	已建
	压缩空气	DSR-40A 型螺旋杆空压机 2 台 (1 用 1 备), 5.6m ³ /Min	已建
	绿化	6041m ²	已建
环保工程	废气	定型废气经 1 套“水喷淋+静电净化分离器”处理后, 通过 1 根 20m 高排气筒 DA001 排放	已建
		污水站废气经碱液喷淋处理后, 通过 1 根 15m 高排气筒 DA002 排放	
	废水	雨水排口 1 个, 污水排口 1 个	已建
		织造废水回用系统 1200t/d	已建
		综合污水处理站+回用系统用处理系统, 1500t/d	已建
	风险	消防水池, 容积 360m ³	已建
		事故应急池, 容积 320m ³	已建
	噪声治理	隔声、减振、消声等	已建
	固废处置	一般固废仓库 10m ² , 危废仓库 100m ²	已建

2.3 环境风险源调查

根据对工艺流程、产排污情况、周围环境状况及环境保护目标分析, 本预案可能存在的环境风险识别主要为物质风险识别、生产设施风险识别。

根据大同宝富的生产特点, 生产设施主要分为生产装置、贮运系统、工程环保设施及公辅工程等功能单元。

生产装置主要包括喷水织机、验卷机(退卷机)等; 贮运系统包括化学品仓库、危废仓库等; 环保设施包括废气处理设施等; 公辅工程包括供气系统、供电系统、运输汽车等。

2.4 生产设备

公司生产及公用设备见表 2-5。

表 2-5 主要生产设备一览表

设备名称		规格型号	单位	数量	备注
生产设备	自动整纬机	-	台	5	日本世联
	分条整经机	SHGA215C-2300	台	5	江阴四纺机
	结经机	-	台	1	-
	电子多臂喷水织机	-	台	160	青岛伊恩达
	喷水织机	JW918-210	台	640	青岛伊恩达
	高温高压染色机	AK-SL500	台	6	台湾亚矾
		AK-SL250	台	2	
		TH-LA-1000	台	2	无锡同华
		TH-LA-500	台	6	

		TH-LA-250	台	1	
	拉幅定型机	8CH-2BM-POH-PHE-1800	台	5	韩国理和
	真空脱水机	SME301-1500	台	2	江苏三星机械
		SME301-1800	台	3	江苏三星机械
	理布机	SC-8	台	3	绍兴绍恩
	单针平缝机	SJJ-111	台	5	上海服装设备厂
检验及辅助设备	验卷机(退卷机)	JJ06-2A	台	11	南通长富
	电动上轴车	-	辆	3	江阴四纺机
	综筘清洗机	-	台	2	苏州丝绸研究所
	织机监测装置	-	台	2	宁波或苏州
	单丝强力机	0-150kg	台	1	常州二纺机
	卷曲弹性仪	YG362A	台	1	太仓纺仪
	织物强力试验机	YG026	台	1	常州二纺机
	织物撕裂仪	YG033	台	1	温州纺仪
	织物缩水率试验仪	YG701A	台	1	无锡纺仪
	八篮恒温烘箱	Y802N	台	1	常州纺仪
	精密天平	TG-128	台	2	北京光学仪器
	螺杆空气压缩机	DSR-40A	台	2	-

2.5 污染物产生及治理情况

(1) 废水

公司排水系统按照“雨污分流、清污分流”的原则设计，共设两套排水系统。

一为雨水系统，将厂区雨水、清下水收集后进入铺设的地下排水管道，最终排入市政雨水管网。

二为废水系统，对废水进行“分质收集、分类处理”。厂区内设置 2 套污水处理系统，分别为织造废水回用系统和厂区综合污水处理系统。织造废水经预处理后回用，染整废水、地面冲洗废水、设备清洗废水、反冲洗水等生产废水与生活污水一起经厂内综合污水处理站预处理后，部分经水回用系统处理后回用于生产，其余废水达标准接管排入南通常安水务有限公司集中处理，达标尾水排入北凌河。

1、织造废水回用系统

织造废水回用系统设计处理能力为 1200t/d，经处理达《纺织染整工业回用水水质》(FZ/T01107-2011)表 1 标准后回用于制造工段。

织造废水回用系统采用“隔油+气浮+过滤”处理工艺，具体工艺流程图见图 2-1。

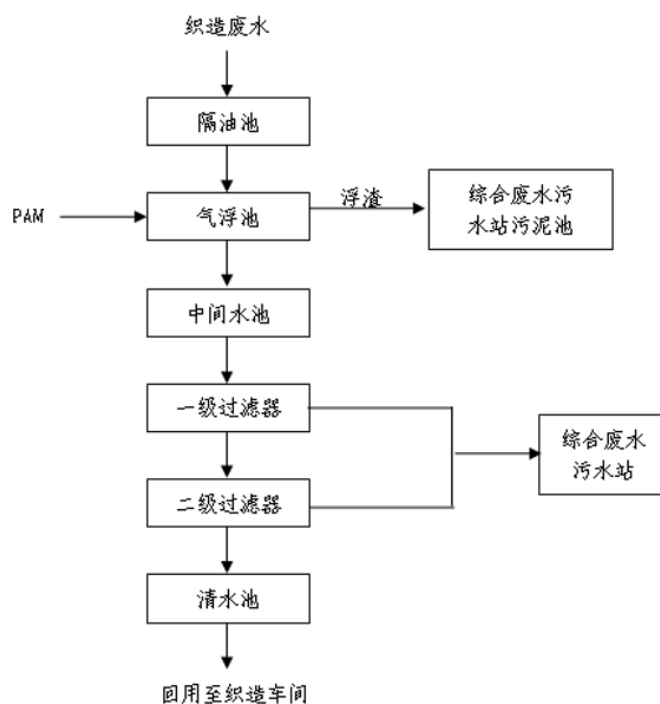


图 2-1 织造废水回用工艺流程图

2、综合污水处理系统

厂区综合污水处理系统设计处理能力为 1500t/d, 主要处理染整废水、设备冲洗水、地面冲洗水等。

采用“混凝沉淀+水解酸化+SBR+石英砂过滤器”处理工艺，具体工艺流程图见图 2-2。

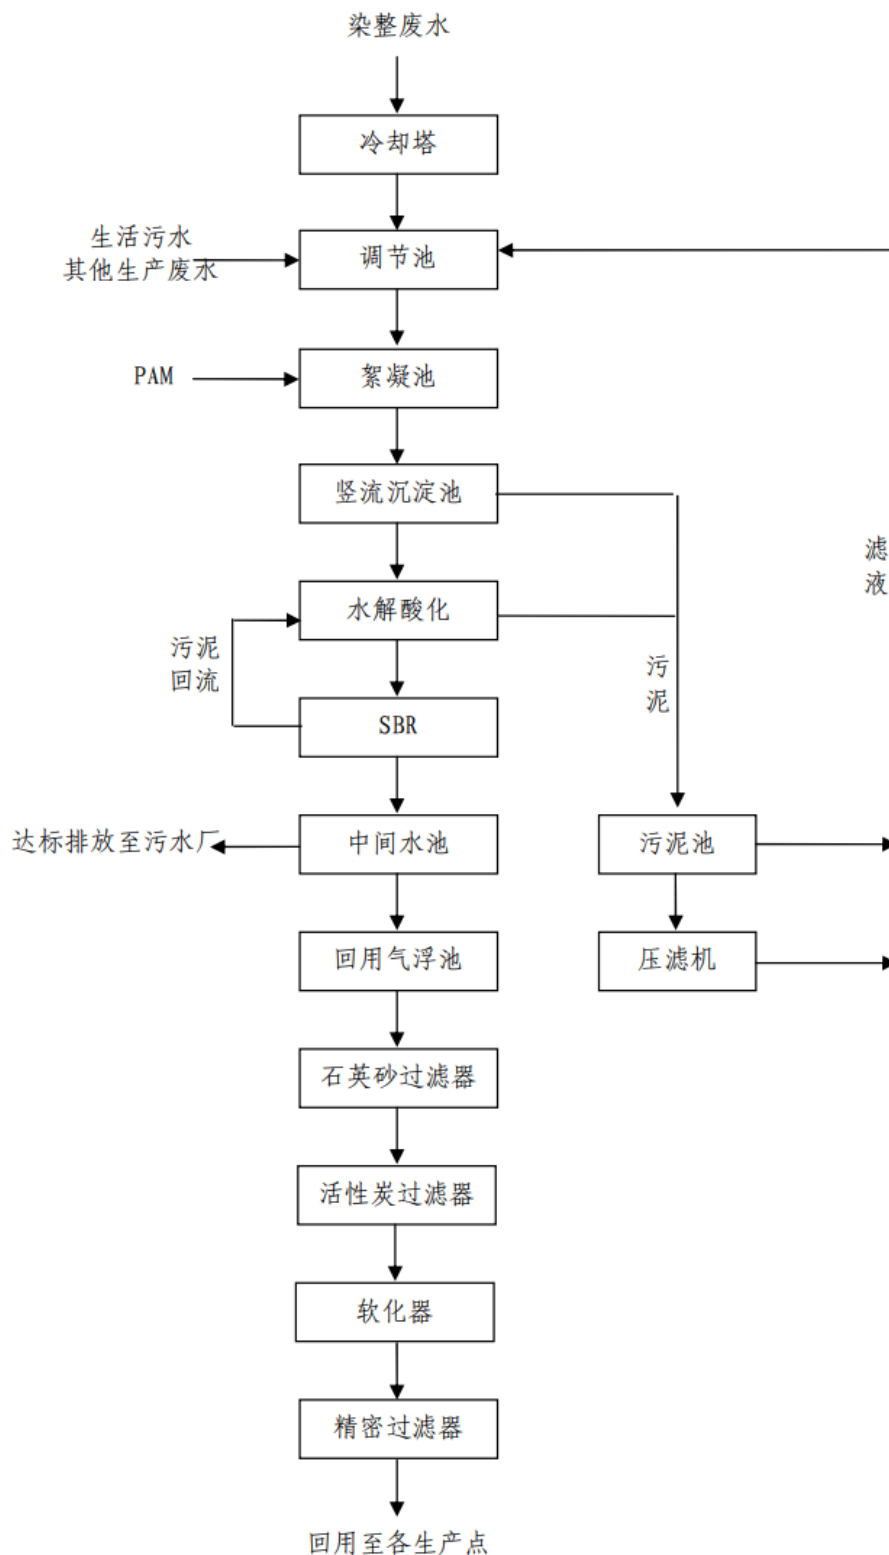


图 2-2 综合污水处理站工艺流程图

由于染整废水水温较高，需先经过冷却塔降温，再自流进入 pH 调节池，生活污水及其他生产废水直接进入调节池。向调节池内投加硫酸亚铁和石灰，调节 pH 值至 8-9，调节后的废水自流入絮凝池，调节池内添加絮凝剂 PAM 进行絮凝反应，产生大颗粒固体，混凝后的废水溢流入斜板

沉淀池,通过重力作用进行固液分离后,上清液溢流入厌氧水解酸化池,通过水解酸化池中微生物作用,把废水中难生物降解的大分子有机物分解成小分子易生物降解的有机物,厌氧水解酸化池出水泵入 SBR 反应池, SBR 反应池呈周期性反应,而且是静沉状态,出水水质较好,出水进入中间水池,部分排放,部分回用。回用水系统选用传统技术,过滤+吸附+软化+精密过滤器,对水中的参与污染物进一步去除,达到回用标准。

(2) 废气

公司产生废气主要是定型机废气和综合污水处理站废气。

据公司实际情况,并参照江苏大同宝富纺织科技有限公司“年产 8000 万米涤纶超细纤维功能性布料织造及染整精加工项目”环境影响报告书及竣工环境保护验收监测报告,公司具体废气产生及排放情况见表 2-6,废气处理工艺流程图见图 2-3。

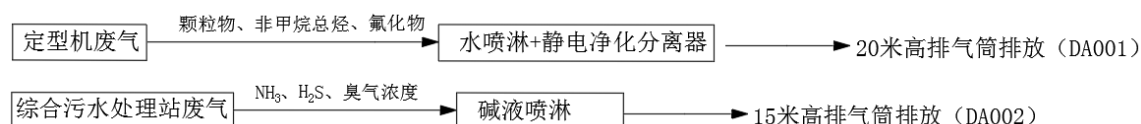


图 2-3 废气处理工艺流程图

表 2-6 废气产生源及污染防治措施表

废气	主要污染物因子	治理措施	排气筒 编号	排放高度 m	管道内径 m	排气温度 ℃
定型机废气	非甲烷总烃、氟化物、颗粒物	水喷淋+静电净化分离器	DA001	20	1	常温
综合污水处理站 废气	NH ₃ 、H ₂ S、臭气 浓度	碱液喷淋	DA002	15	0.5	常温

(3) 噪声

公司的噪声主要来自定型机、染色机、风机、空压机、冷却塔等设备,噪声源强在 70-85dB(A)之间。通过选用低噪声设备、噪声源置于室内并在厂区内、合理布局等措施,保证厂界噪声达标。公司厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 3 类标准,即昼间≤65 dB(A),夜间≤55dB(A)。

表 2-7 主要噪声源

设备名称	声级值 dB(A)	治理措施	降噪效果 dB(A)
定型机	85	减振垫、墙体吸声材料、封闭车间	30
染色机	75	减振垫、隔声门窗	25
风机	85	减振垫、隔声门窗	25
空压机	85	隔声罩、吸声材料	25
冷却塔	70	减振垫、隔声门窗、吸声材料	20

(4) 固废

目前公司固废处置具体情况见表 2-8。

表 2-8 固废产生处置情况表

序号	固废名称	废物属性	废物类别	废物代码	2022 年实际产生量(t/a)	处置方式
1	不合格品	一般工业	86	/	214	集中收集外售
2	生活垃圾	固废	99	/	19	环卫清运
3	废液	危险固废	HW49	900-047-49	0.53	运营单位带回
4	废油		HW08	900-210-08	4.6	委托有资质单位处置
5	废包装物		HW49	900-041-49	0.542	
6	污泥	一般工业 固废	99	/	400	集中收集外售

2.6 大气环境状况及环境保护目标

公司位于海安市城东镇常安纺织园 8 号，公司周围环境详见附件 5。大同宝富周边 5 公里范围内大气环境风险受体情况见表 2-9，500m 范围内大气环境风险受体情况见表 2-10。

表 2-9 大同宝富周边大气环境风险受体（5 公里）

序号	环境类别	大气环境风险受体	方位	距离(m)	规模(人)	联系方式	环境功能
1	大气环境	南通东屹高新纤维科技有限公司	S	55	196	13348086316	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012） 二级标准
2		江苏合源纺织科技有限公司	E	24	345	13814741333	
3		南通和顺兴纺织科技有限公司	W	10	50	18015901566	
4		江苏晟宏生态纺织科技有限公司	W	10	36	13560181535	
5		江苏欣鑫纺织科技有限公司	N	25	225	0513-88382118	
6		南通乐达纺织科技有限公司	NE	97	207	0513-88321816	
7		南通海盟纺织科技有限公司	NE	304	114	0513-69889727	
8		海安凯美纺织科技有限公司	W	250	172	0513-88313688	
9		海安启弘纺织科技有限公司	NW	272	311	0513-88321818	
10		江苏越承纺织科技有限公司	SW	273	519	0513-88320286	
11		江苏艾丽森纺织科技有限公司	SE	124	170	0513-88321880	
12		海安联和纺织科技有限公司	W	632	129	13515200091	
13		江苏梦月纺织科技有限公司	SW	742	15	0512-63089668	
14		海安冠益纺织科技有限公司	NW	740	231	0513-80812986	
15		信德汽车内饰材料江苏有限公司	NW	789	50	0513-8783100	
16		海安紫牧琅纺织科技有限公司	NW	789	25	15190963238	
17		南通中邦纺织科技有限公司	SW	858	78	0513-88862295	
18		江苏贵妇人纺织科技有限公司	SW	1140	60	18962123060	
19		南通枫叶电力自动化有限公司	SW	1234	22	0513-88766556	
20		海安麦瑞克纺织科技有限公司	SW	968	45	13962785962	
21		海安润腾纺织科技有限公司	SW	758	50	13665195368	
22		江苏华宝弘业新材料科技有限	SW	1095	25	0513-88816069	

	公司				
23	南通生茂运隆纺织面料科技有限公司	S	750	19	0513-88066888
24	江苏德法瑞新材料科技有限公司	SE	778	167	13912855789
25	江苏欣瑞达纺织科技有限公司	SE	1220	68	13770297288
26	刘刘色印染新厂	SE	1296	50	13901478851
27	海安县泰明纺织有限公司	SE	1300	50	0513-88000000
28	南通鼎发钢材切割有限公司	SE	1577	20	0513-88320688
29	上海水星家纺海安有限公司	S	1575	548	0513-88380888
30	南通大迈新能源有限公司	SE	1560	50	0513-88313138
31	南通卓尔雅纺织有限公司	SE	1662	50	13906295007
32	南通联鑫纺织有限公司	SE	1836	50	13806277287
33	海安市华泰纺织有限公司	SE	1804	50	0513-88348168
34	海安县刘刘色织整理有限公司	SE	1975	50	13901478851
35	江苏金达纸业有限公司	SW	1512	25	0513-88320308
36	南通常安能源有限公司	NW	1029	146	0513-88321892
37	南通常安水务有限公司	NW	1028	24	0513-88320862
38	南通市天元横机制造有限公司	SW	3020	11	0513-88365088
39	南通昌德机电有限公司	SW	3263	17	13906277707
40	江苏华曼复合材料科技有限公司	SW	3065	44	15962762819
41	斯特朗电梯有限公司	SW	2556	33	0513-88368105
42	南通市通润汽车零部件有限公司	SW	2806	130	0513-88368390
43	江苏意迪驱动设备有限公司	SW	2495	10	0513-88808119
44	江苏昭华精密金属铸造科技有限公司	SW	2766	10	0513-80675988
45	南通志强钢结构工程有限公司	SW	2237	8	0513-88761822
46	艾迪森海安数字医疗装备有限公司	SW	3042	10	0513-80681555
47	上海利安润滑设备制造海安有限公司	SW	3456	78	0513-88368608
48	南通森源展示展览有限公司	SW	3555	167	0513-88776166
49	创斯达机械设备有限公司	SW	3185	137	0513-88368709
50	江苏三和伟业发展股份有限公司	W	2281	50	0513-88937388
51	江苏迪高乐家具有限公司	W	2360	20	0513-88937388
52	江苏诺博家具有限公司	W	2585	20	0513-88362628
53	江苏大红鹰家具有限公司	NW	3144	50	13585101888
54	福运门国际家具（海安）有限公司	NW	2888	13	0513-88937388
55	爵士芭家具海安有限公司	W	2899	20	13382190332
56	凯琦森家具海安有限公司	W	3203	20	0513-88937388

57	东赫木业海安有限公司	W	3101	2	15000265560
58	元鸿红木家具海安有限公司	NW	2304	10	13914081885
59	雅格丽木家具海安有限公司	W	2859	10	0513-88937388
60	斯可馨家具（海安）有限公司	NW	2546	1242	0513-88368298
61	江苏骆氏减震件有限公司	NW	2977	420	0513-80812210
62	爱普菲斯家具	NW	3128	20	13814880076
63	南通奕之星家居用品有限公司	NW	3206	10	18921602589
64	海安和合家具有限公司	NW	3404	10	0513-88937388
65	骏业家具海安有限公司	NW	3758	50	0513-88937388
66	江苏康瑞生态农业有限公司	NW	3628	30	0513-88914088
67	江苏麦斯铁机械有限公司	SW	3989	19	15906277712
68	亚太科技	SW	4449	100	0513-88271111
69	南通昂申金属材料有限公司	SW	3792	29	0513-88275999
70	江苏中航重工机床有限公司	SW	3989	20	15962745888
71	江苏品德环保科技有限公司	SW	4225	20	0513-88826476
72	江苏泽海机械科技有限公司	SW	4588	20	15371769909
73	江苏东蒙重工机械有限公司	SW	4583	20	13773755511
74	海安金锻工业有限公司	SW	4342	265	0513-80685088
75	海安汇珏网络通信设备有限公司	SW	3985	301	0512-88360067
76	江苏亘德科技有限公司	SW	3652	20	0513-88221710
77	南通海江铝业有限公司	SW	3839	20	0513-88368788
78	江苏汇洋精锻有限公司	SW	4209	82	0513-88368266
79	江苏盈泰新材料科技有限公司	SW	3815	1588	0513-88368756
80	海安浩驰科技有限公司	SW	3323	180	0513-88721188
81	江苏海威光电科技有限公司	SW	4262	75	0513-88365666
82	江苏东材新材料有限责任有限公司	W	4162	80	0513-80122256
83	南通嘉慕家具有限公司	W	4186	20	15851344675
84	美事满工具（海安）有限公司	SW	4461	158	0513-88668985
85	江苏鹏威重型设备有限公司	SW	4501	36	0513-88890522
86	海安市开发区实验学校	SW	4211	1800	/
87	海安市城东镇韩洋小学	NW	4107	560	/
88	西场镇中心小学	SE	2395	500	0513-88318898
89	西场初级中学	SE	2760	780	0513-83133133
90	蓉塘花苑	SE	2146	2800	/
91	东盛名邸	SE	2079	2100	/
92	石桥村	S	822	1000	/
93	三丰村	W	2590	105	/
94	韩洋花苑	NW	3936	4000	/
95	洋蛮河花苑	SW	3073	700	/
96	埭南村	S	3631	60	0513-88356956
97	杨井村	S	4584	1200	/
98	丰港村	NW	2693	600	0513-8890751
99	大桥村	N	3000	300	/
100	热港村	N	2000	900	0513-88343369
101	仲庄村	NE	3500	1200	0513-88645271
102	许冯村	NW	2000	600	/

103		新立村	NE	2800	240	15962740399
104		丰产村	NE	547	1000	/
105		迎春村	E	247	1000	/
106		吴家庄	SE	2500	210	/
107		爱国村	SE	3500	900	0513-88318849
108		楼基村	NE	2500	750	0513-88427192
109		东风村	E	4434	1200	/
110	合计				34652	/

根据现场勘查，企业周边 500m 内大气环境风险受体见下表。

表 2-10 公司周围 500m 风险受体

序号	周围大气环境风险受体	方位	距离 (m)	规模 (人)	联系方式
1	南通东屹高新纤维科技有限公司	S	55	196	13348086316
2	江苏合源纺织科技有限公司	E	24	345	13814741333
3	南通和顺兴纺织科技有限公司	W	10	50	18015901566
4	江苏晟宏生态纺织科技有限公司	W	10	36	13560181535
5	江苏欣鑫纺织科技有限公司	N	25	225	0513-88382118
6	南通乐达纺织科技有限公司	NE	97	207	0513-88321816
7	南通海盟纺织科技有限公司	NE	304	114	0513-69889727
8	海安凯美纺织科技有限公司	W	250	172	0513-88313688
9	海安启弘纺织科技有限公司	NW	272	311	0513-88321818
10	江苏越承纺织科技有限公司	SW	273	519	0513-88320286
11	江苏艾丽森纺织科技有限公司	SE	124	170	0513-88321880
12	合计			2345	/

2.7 水环境风险受体

经调查，大同宝富雨污水排口下游 10 公里范围内无水环境风险受体。

表 2-11 企业周边涉及水环境风险受体（10 公里）

保护对象	方位	距离 (m)	管控面积 (公顷)	环境功能区
基本农田保护区	E	1385	/	基本农田
城东镇蚕桑种质资源保护区	SE	8422	115.8313	特殊物种保护区

2.8 水环境风险敏感目标

经调查，大同宝富 10 公里范围内涉及风景河、春风河、栟茶运河等敏感目标，具体情况见表 2-12。

表 2-12 大同宝富周边水环境敏感目标（10 公里）

水环境敏感目标	方位	距离 (m)	规模	环境功能
栟茶运河	S	2976	小型	执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) III类标准
风景河	E	1700	小型	
北凌河	N	4062	小型	
春风河	W	1049	小型	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) IV 类标准

2.9 应急组织指挥体系

公司根据实际情况，组织了应急救援领导班子，并且责任到人。详

细组织机构见图 2-4。

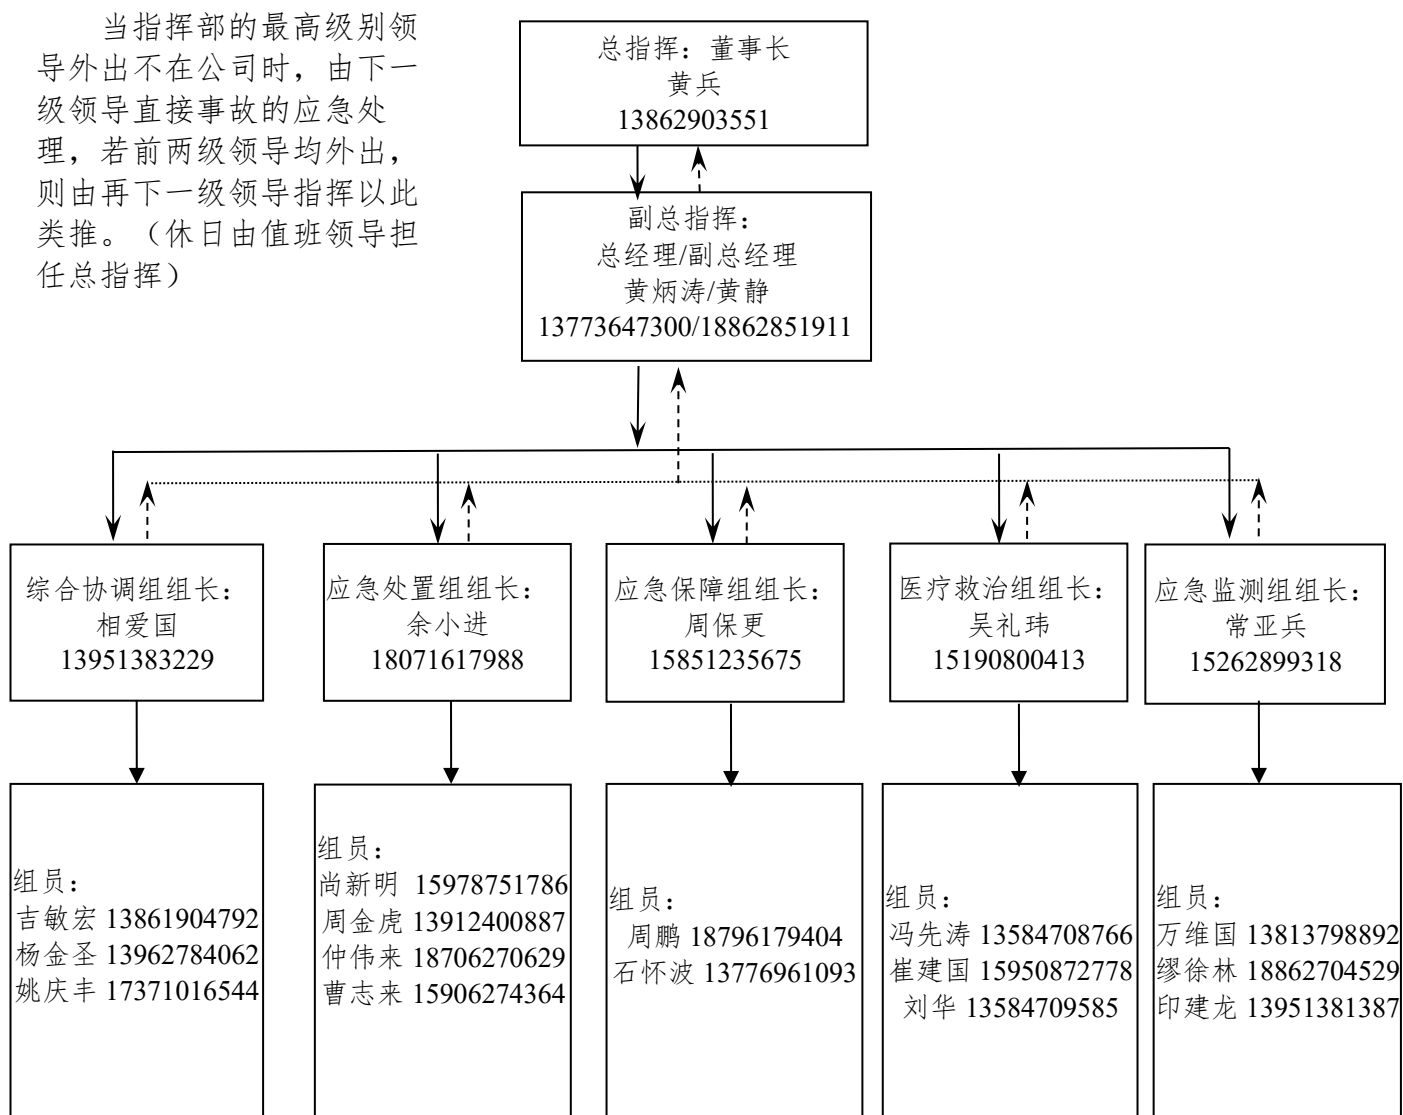


图 2-2 应急组织指挥图

2.10 应急指挥组成员及主要职责

2.10.1 应急指挥组成员

总指挥：董事长

副总指挥：总经理、副总经理

成员：车间主任、副车间主任、安全科等。

应急救援负责人联系方式、职务情况详见表 2-13。

表 2-13 应急指挥组通讯联络号码

序号	职务	来自部门及职务名称	姓名	联系方式	备注	学历、工龄
1	总指挥	董事长	黄兵	13862903551	/	高中
2	副总指挥	总经理	黄炳涛	13773647300	/	初中

3		副总经理	黄静	18862851911	/	高中
4	综合协调组组长	车间主任	相爱国	13951383229	/	大专 8 年
5	综合协调组组员	员 工	吉敏宏	13861904792（白班）	A 角	初中 8 年
6		员 工	杨金圣	13962784062（白班）	A 角	高中 8 年
7		员 工	姚庆丰	17371016544（夜班）	B 角	初中 8 年
8	应急处置组组长	车间主任	余小进	18071617988	/	本科 8 年
9	应急处置组组员	员 工	尚新明	15978751786（白班）	A 角	初中 5 年
10		员 工	周金虎	13912400887（白班）	A 角	初中 6 年
11		员 工	仲伟来	18706270629（夜班）	B 角	初中 6 年
12		员 工	曹志来	15906274364（夜班）	B 角	初中 6 年
13	应急保障组组长	副车间主任	周保更	15851235675	/	初中 8 年
14	应急保障组组员	员 工	周鹏	18796179404（白班）	A 角	高中 8 年
15		员 工	石怀波	13776961093（白班）	A 角	高中 8 年
16	医疗救治组组长	安全科	吴礼玮	15190800413	/	大专 8 年
17	医疗救治组组员	员 工	冯先涛	13584708766（白班）	A 角	大专 3 年
18		员 工	崔建国	15950872778（白班）	A 角	初中 6 年
19		员 工	刘华	13584709585（夜班）	B 角	大专 7 年
20	应急监测组组长	副车间主任	常亚兵	15262899318	/	大专 8 年
21	应急监测组组员	员 工	万维国	13813798892（白班）	A 角	初中 8 年
22		员 工	缪徐林	18862704529（白班）	A 角	大专 6 年
23		员 工	印建龙	13951381387（夜班）	B 角	大专 5 年
24	公司值班电话			13773647300		

大同宝富应急救援队伍实行 AB 角工作制，在工作中互为补充，A 角离岗前，要交代好工作，B 角在其离岗期间代为行使岗位职责。A 角返岗后，B 角把有关材料移交。遇有急事或重要工作时，AB 角协同处理。当 A 角责任人离开工作岗位一天以上，会主动通知 B 角接替，并当面交接工作，B 角应熟悉 A 角工作内容，在 A 角离岗期间代为行使职责，待 A 角返岗后主动汇报工作，交回文件及有关材料。实施这一制度，有效避免了工作缺位和空岗现象。

2.10.2 指挥机构的主要职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案；

（3）组建突发环境事件应急救援队伍；

（4）负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援

物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资（如木屑和石灰等）的储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（6）负责组织预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）；

（7）负责组织外部评审；

（8）批准本预案的启动与终止；

（9）确定现场指挥人员，一般以总指挥为现场指挥人员，若总指挥不在现场时则委托副总指挥全权代理行使指挥权；

（10）协调事件现场有关工作；

（11）负责应急队伍的调动和资源配置；

（12）突发环境事件信息上报及可能受影响区域的通报工作；

（13）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

（14）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（15）负责保护事件现场及相关数据；

（16）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料；

（17）总指挥在接到事件报警后，决定启动公司环境应急预案，通知应急救援的相关部门做好应急准备，并负责应急救援的统一指挥。根据事件发生、发展的情况决定是否请求上级应急指挥部给予支援，副总指挥和各成员单位协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

2.10.3 各应急指挥组主要职责

在发生事故时，总指挥、副总指挥和各应急组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。各应急救援组主要职责如下：

（1）应急指挥组

负责人及电话：总指挥： 黄兵 13862903551

副总指挥：黄炳涛 13773647300

黄静 18862851911

主要职责如下：

1）总指挥：

①第一间接警，甄别是一般还是较大环境污染事故，并根据事故等级，下达启动应急预案指令，同时向相关职能管理部门上报事故发生情况；

②负责应急救援预案的制定和修订，接受政府的指令和调动；

③组织建立救援队伍，定期组织应急预案的培训和演练，检查督促做好重大事故预防措施和救援的各项准备工作，发生事故时，批准预案的启动和终止；

④分析紧急状况，判断是否可能或已经发生重大事故，确定响应级别和报警级别；

⑤负责开展企业应急响应水平的事故应急救援行动，下达进入应急救援状态的命令，指挥协调应急救援反应行动；

⑥调查和预测事故可能的发展方向。当响应级别上升为社会应急，负责向政府有关部门提出应急救援请求；

⑦应急救援中止后，组织事故调查，总结经验教训。下达事故现场的善后处理工作，注意保护事故发生后的相关证据；

⑧决定人员、资源的配置、调动和恢复。

2) 副总指挥

①协助总指挥领导救援工作，总指挥不在时代行总指挥职权；

②及时向场外传达指挥信息，收集救援动态，提出救援对策和建议；

③具体负责组织、协调人员、资源、设备的应急操作；

④具体负责善后处理工作。

(2) 综合协调组

组长及电话：相爱国 13951383229

成员：吉敏宏 13861904792

杨金圣 13962784062

姚庆丰 17371016544

主要职责如下：

①主要负责事故现场调查取证；调查分析主要污染物种类、污染程度和范围，对周边生态环境影响；

②进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导组完成事故应急预案的修改或完善工作；

③负责编制环境污染事故报告，并将事故报告向上级部门汇报。

(3) 应急处置组

组长及电话：余小进 18071617988

成员：尚新明 15978751786

周金虎 13912400887

仲伟来 18706270629

曹志来 15906274364

主要职责如下：

①在事故发生后，迅速派出人员进行抢险救灾，在保证人员安全的情况下，对泄漏源进行堵漏、截流；

②负责在专业消防队伍来到之前，进行火灾预防和扑救，尽可能减少损失；

③在专业消防队伍来到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救；

④火灾扑灭后，尽快组织力量抢修厂内的供电、供水等重要设施，尽快恢复功能。

(4) 应急保障组

组长及电话：周保更 15851235675

成员：周鹏 18796179404

石怀波 13776961093

主要职责如下：

①负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管；

②在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；

③负责厂区内的治安警戒、治安管理和安全保卫工作，预防和打击违法犯罪活动，维护厂内交通秩序；根据疏散路线图指导警戒区内的人员有序离开，并应清点撤离人数，检查确认区域内确无任何人滞留；

④负责厂内车辆及装备的调度；

⑤负责现场洗消工作。

(5) 医疗救治组

组长及电话：吴礼玮 15190800413

成员：冯先涛 13584708766

崔建国 15950872778

刘 华 13584709585

主要职责如下：

①负责事故现场的伤员转移、救助工作；

②协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；

③发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场；

④协助领导组做好死难者的善后工作。

(6) 应急监测组

组长及电话：常亚兵 15262899318

成员：万维国 13813798892

缪徐林 18862704529

印建龙 13951381387

主要职责如下：

①负责在尽可能快的时间内查清主要污染源和主要污染物的种类和特性，以及污染物的浓度分布，为突发性环境污染事故处理提供技术支持；

- ②参与应急监测方案的制定和现场监测方案的补充和修改；
- ③做好现场采样监测，配合专业部门展开现场应急监测；
- ④做好现场监测人员的人身防护工作；
- ⑤负责应急监测仪器、采样器具、人身防护装备的日常维护工作。

2.11 应急指挥、协调和决策程序

为了能够对突发环境事件状态进行评估，迅速有效进行应急响应决策，指挥和协调各行动小组活动，合理高效地调配和使用应急资源，应急救援指挥部应急总指挥由董事长黄兵担任，负责决策环境应急管理工作中重要事项，现场应急总指挥黄兵负责组织实施应急救援方案。指挥部其他成员，按照指挥部的分工，带领各行动小组，全力配合抢险救援工作。应急总指挥因故不在场时，可由黄炳涛、黄静负责代理履行应急总指挥职责，或由总指挥指定人员代理履行应急职责，全权负责事故的应急救援工作。

当应急扩大，政府救援力量抵达后，公司应急指挥部接受应急指挥中心的领导，在应急指挥中心的统一指挥下，配合专业救援力量开展应急救援、参与应急保障、人员疏散等工作。应急总指挥向政府指挥人员汇报事故发生情况、目前的处置措施以及可能造成的影响初步评估情况，同时移交指挥权，由政府领导统一指挥。应急总指挥的主要任务是指挥提供救援所需的企业信息，如厂区分布图、重要保护目标、消防设施位置等，配合政府部门开展应急救援工作，如协助指挥人员疏散等。但如果动用其他部门较少，如发生较大火灾事故，没有发生人员伤亡，仅需要消防机构支援，可以考虑由支援部门指挥，企业为其提供信息、物资等支持。

应急指挥部人员职责见下表：

表 2-14 应急指挥部人员职责

职位	职责
总指挥	负责组织应急救援的实施工作； 开设现场指挥机构，迅速响应，组织紧急评估，决策行动方案； 合理高效地调配和使用应急资源； 直接监察应急操作行动，向当地政府机构报告应急救援行动方案和向周边通报事故情况；提出要求支援的具体事宜； 决定是否疏散和撤离，保证现场和企业外来人员安全； 负责发布、启动或解除应急救援行动的信息； 负责组织、协调事故的善后处理。
现场指挥	全权负责应急救援现场的组织指挥工作； 立即赶到现场，对事故作出初步评估，提出处置方案（包括所需的人力、物力）报应急救援总指挥部。必要时，与总指挥部的专业技术人员或有关专家进行直接沟通，确定抢险救援方案； 果断调配现场人力、物力，正确、高效地进行抢险救灾指挥； 及时向总指挥部报告灾情和现场抢险救援工作情况，保证现场抢险救援行动与总指挥部的指挥和各保障系统的工作协调；

	必要时，提出现场抢险增援、人员疏散、向政府求援等建议并报总指挥部。督导灾后重建及应急设备、器材的整理复归工作； 参与事故调查处理工作，负责事故现场抢险救援工作的总结。 总指挥因故不在场时代理履行应急职责。
指挥部成员	协助总指挥做好应急救援的具体工作； 向总指挥提出减缓事故后果的行动对策和建议； 以对应应急响应小组为落脚点，全力配合做好应急支援工作。

2.12 外部应急/救援力量

I级响应等级措施启动后公司可请求的外部应急救援力量主要包括：南通市环境应急指挥中心、南通市海安生态环境局、公安消防、安全生产、医疗卫生等主管部门；

为确保外部应急救援力量在需要时能够正常发挥作用，公司安全环保部，应保持与外部应急救援力量的沟通和联系，了解他们的应急能力和人员装备情况，介绍本单位有关设施、危险物质的特性等，必要时与相邻单位签署互助协议。

2.12.1 与政府及其有关部门指挥权衔接

当公司发生突发环境事件时，公司应履行先期处置的职责，当事故扩展到本公司企业I级重大环境事件时，超出了企业应急处置能力时，公司应急指挥领导小组总指挥应第一时间要向上级应急救援指挥机构移交指挥权，并及时承担起与企业各应急小组、当地区域各职能管理部门、上级应急救援指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向企业各应急指挥组报告；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

2.13 专家组

专家组为公司应急救援的参谋机构，由应急管理、工程技术、危险废物、安全生产、环境保护方面的内部管理人员或外聘人员组成，专家成员名单详见附件。

专家组的职责是为现场应急处置行动提供技术支持。应急状态时，专家组应迅速对事故信息进行分析、评估，提出应急对策和意见。根据事故应急救援进展情况，及时为应急救援指挥部提供方案。

应急救援（专家咨询）协作联系信息见表 2-15。

表 2-15 外部应急救援（专家咨询）协作网络通讯录

序号	专家咨询单位	应急咨询电话
1	南通市海安生态环境局	0513-81812369
2	海安市应急管理局	0513-88169809
3	海安市政府办公室	0513-88813815
4	海安市公安局	0513-88926999
5	海安市市场监督管理局	0513-88964006
6	海安市环境监测站	0513-88813610
7	海安市气象局	0513-88812768

8	海安市供电局	0513-88812858
9	海安市自来水公司	0513-88826983
10	环保热线	12369
11	海安经济技术开发区政府	0513-88911318
12	南通常安水务有限公司	13951382268
13	青山绿水（南通）检验检测有限公司	0513-88866080
14	常安现代纺织科技产业园	0513-88932185

3 预防与预、报警机制

3.1 环境风险源监控与预防

3.1.1 环境风险源监控措施

环境风险监测、监控是突发环境事件预报警工作的重要基础，特别是运用新的通讯网络技术对污染源及环境质量实施长期、连续、有效监测，对公司突发环境事件预报警管理工作有着特殊的意义。

企业厂区设置监控探头，摄像画面集中于办公室。一旦出现异常时，控制中心可立刻采取相应措施，大同宝富安排员工每 4 小时全厂定时巡检，及时发现和找出问题。

根据公司《环境风险评估报告》，区域范围内的环境风险源主要是生产车间、化学品仓库、危废仓库等，应重点进行监测、监控。详见表 3-1。

表 3-1 环境风险源监测、监控一览表

编号	风险源	监测监控方式	频次	预防措施/可利用资源	监测点位置	预警条件
1	生产车间	视频监控/第三方监测/值守巡查	每 4h 巡查一次	地面防渗处理/设置围堰/收容器/巡查记录	/	发生泄漏、火灾、爆炸
2	废水处理系统	在线监测/第三方监测/值守巡查		事故应急池/污水收集池/切断阀	排放口	非正常排放
3	废气处理系统	在线监测/第三方监测/值守巡查		巡查记录	排气筒	非正常排放
4	危废仓库	手工监测/第三方监测/值守巡查/防雷设施视频监控/值守巡查		地面防渗处理/设置围堰/收容器/巡查记录	/	发生泄漏、火灾、爆炸
5	化学品仓库	手工监测/第三方监测/值守巡查/防雷设施视频监控/值守巡查		地面防渗处理/设置围堰/收容器/巡查记录	/	发生泄漏、火灾、爆炸
6	厂区	监测（消防水、废气、噪声）	/	监测记录	厂界	发生泄漏、火灾、爆炸、非正常排放
7	事故池	手工监测/第三方监测/值守巡查	/	地面防渗处理/巡查记录/监测记录	事故应急池	发生泄漏、非正常排放
8	雨水排口	视频监控/值守巡查	/	巡查记录	雨水排口	非正常排放
9	废水排口	视频监控/值守巡查	/	巡查记录	废水排口	非正常排放
10	运输过程	现场监管	/	巡查记录	/	发生泄漏

一、为防止突发环境事件的发生，科学、高效的对环境风险源实施管理，做好突发环境事件预报警的基础工作，公司安全环保部应从以下方面采取措施加强对环境风险源的监控：

（1）定期组织环境风险识别和评估，建立环境风险源档案；

(2) 建立公司环境风险源巡查制度，设置环境监督管理员，对环境风险源、环境防控设施实行定时、不定时巡回检查。

(3) 保证环境风险源监测、监控所必需的资金投入，建立风险源监测监控和预报警机制。包括监测人员的配备、培训，监测仪器、通信设施的配置、完善。

(4) 制定生产设施、污染防治设施操作规程，落实环境防控设施运维责任，确保安全运行、达标排放。特种岗位人员必须持证上岗。

(5) 制定岗位安全环保、责任制，重视从业人员的操作和应急技能教育培训，组织应急演练，加强应急装备的维护。

(6) 建立消防安全管理机制，动火作业必须经批准。火种不得带入禁烟场所。

(7) 规范技术操作规程，防止因操作不当而引起的物件打击、摩擦、静电起火。保全、保养、检修设备，必须采取防火措施。

(8) 加强电气设备或线路的绝缘检查、电气连接部位的点检维护，采用防尘、防爆型电气设备等。

(9) 定期进行生产车间的消防疏散演习，使员工在平时工作中树立正确的逃生理念，掌握正确的逃生方法。

(10) 组建应急救援队伍，人员要定岗，各岗位人员还要有备份，配备足够满足事故应急需要的物资、装备及个人防护用品，以满足事故应急需要。

3.1.2 预防措施

预防是对公司可能涉及的风险源，对公司生产车间、储存区域等开展经常性的排查，提高排除某种可能事故的针对性和措施的科学性，实现关口前移。公司具体预防措施如下：

1、生产车间预防措施

(1) 公司生产车间规范运行，严禁火苗；

(2) 生产车间设备布置合理，厂房内通风良好；

(3) 公司生产设备安全接地、对电器开关、照明等落实密封、防爆；生产设备科学设置，定期检查。

(4) 公司生产车间的监控采用视频及人工监控，公司安排专职人员进行 24 小时巡逻。公司保持作业人员相对稳定，在作业过程中严禁污染物泄漏，环保人员、工段负责人和公司领导进行现场监护，同时进行定期检查；

(5) 公司定期进行安全生产隐患排查工作，定期检测特种设备、压力表及安全阀，并对防雷、防静电以及作业场所有害因素进行监测，发现问题及时解决；

(6) 公司生产车间地面设防渗漏，且设有管沟，泄漏化学品围在导流沟内，防止泄漏外环境，生产废水经管沟收集后自流至污水收集池。

2、储运预防措施

(1) 原料根据各自理化性质差异和禁忌，以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同，分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法；

(2) 所有库房具备自然通风条件，化学物质存储，具备防漏雨、防阳光直射条件。加强通风排气，降低库房气体浓度和容器内的温度；

(3) 进出库房、承担厂内原材料输送的叉车，必须具备防火、防爆安全运输条件；

(4) 公司危废分类存放于危废仓库内，并委托给有资质单位处置；

(5) 危废按照相关要求在网上管理计划填报及月度申报，并按照规定要求进行网上转移。

3、废水处理设施预防措施

(1) 厂区实行“雨污分流”。雨水经雨水管网排入园区市政雨水管网；

(2) 厂区内设置 2 套污水处理系统，分别为织造废水回用系统和厂区综合污水处理系统。织造废水经预处理后回用，染整废水、地面冲洗废水、设备清洗废水、反冲洗水等生产废水与生活污水一起经厂内综合污水处理站预处理后，部分经水回用系统处理后回用于生产，其余废水达标准接管排入南通常安水务有限公司集中处理，达标尾水排入北凌河；

(3) 废水排口设有标志牌、监视和在线监测，一旦发现超标情况，可泵打回厂内污水处理站重新处理后达标接管；

(4) 公司设有 1 个容积为 320m³ 的应急池，能够满足事故情况下废水的收集。

4、废气治理设施预防措施

(1) 目前，企业运营期产生的废气主要为定型机废气和综合污水处理站废气。定型机废气经水喷淋+静电净化分离器处理后通过 20m 高排气筒(DA001)排放；综合污水处理站废气经碱液喷淋处理后通过 15m 高排气筒(DA002)排放；

(2) 制定了严格的工艺操作规程，并严格执行；

(3) 对废气处理装置、管道、阀门、接口处等进行定期维护保养；

(4) 设置有急停车系统，从源头控制废气的产生；

(5) 一旦发现废气有超标排放的可能，及时采取治理措施，避免超标排放；

(6) 建立长效的环境安全隐患排查机制，发现泄漏危险及时采取措施治理，不带病运行，以提高设备的安全可靠性。

5、火灾预防措施

(1) 全厂配备一定数量的灭火器；

(2) 加强员工使用灭火器材的安全培训，确保人人会熟练使用灭火器材；

(3) 坚持日常巡检，特别是老旧电线等易发生火灾部位；

(4) 加强管理，避免明火。

6、全厂应急物资情况

公司配备了一定数量的应急物资、应急装备，具体见表 3-2 和表 3-3。

表 3-2 企业应急物资和设备一览表

种类	名称	规格	数量	存放位置	用途	管理负责人及联系方式
应急	应急备用电源	-	1 个	配电房	供电	常亚兵 15262899318
	片碱	-	0.5 吨	污水站	应急吸收	
	防腐泵	-	1 个	污水站	应急输送	
	沙土	-	1 吨	危化品仓库	吸收乙酸	
	便携式气体检测仪	-	1 个	污水站	检测	
联络设备	应急电话	-	1 个	传达室	应急联络	吴华 15365508779
	消防电话	-	1 个	办公室	消防联络	
	对讲机	-	若干	每人一部	工作联络	
报警设施	压力表	-	10 个	2 车间	报警	常亚兵 15262899318
	液位计	-	2 个	2 车间	报警	
	火灾报警器	-	2 个	2 车间	报警	
消防系统	消火栓	-	76 个	全厂	消防水供应	周保更 15851235675
	手提式泡沫灭火器	-	231 个	全厂	灭火	
应急照明	应急照明灯	墙壁式	若干	全厂	应急照明	吴礼玮 15190800413
安全防护用具	防毒面具	-	2 个	染整车间	安全防护	吴礼玮 15190800413
	耐酸碱手套	-	20 双	染整车间		
	安全帽	-	10 个	染整车间		
	化学防护服	-	4 套	办公室		
	自给式呼吸器	-	2 套	办公室		
紧急个人处置设施	洗手池	-	8 个	各车间	紧急处置	吴礼玮 15190800413
	洗眼器	-	4 个	各车间		
	冲洗龙头	-	4 个	各车间		
应急医疗救护设备	急救箱	-	1 个	办公室	紧急救护	杨金圣 13962784062
	烧伤药膏	-	10 支	办公室	紧急救护	
	眼药水	-	10 瓶	办公室	紧急救护	
	眼膏	-	5 支	办公室	紧急救护	
	创可贴	-	5 盒	办公室	紧急救护	
	担架	-	1 个	办公室	紧急救护	

表 3-3 风险防范设施一览表

序号	名称	数量	容积	位置
1	应急池	1	320m ³	染整车间西侧

2	3 号楼织造车间收集池	1	40m ³	3 号楼织造车间收集池
---	-------------	---	------------------	-------------

3.2 预警

由总指挥根据突发环境事件严重性、紧急程度和可能波及的范围及对公众安全威胁的程度，及时发布预警警报。企业突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，颜色依次为蓝色、黄色、红色。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。各应急组接警后应立即指挥下属展开各职责范围内工作，同时立即赶赴现场，组织应急工作。

3.2.1 发布预警条件

(1) 预警条件

发现可能引起突发重特大环境事件的隐患或险情，如不及时采取相应措施，可能导致严重后果时必须预警。本公司设定发布预警的条件如下，出现下列情形之一的，启动环境事件预警响应。

- ①监测监视发现的异常信息；
- ②设备异常、设备检查可能造成环境影响的事件；
- ③发生生产安全事故伴生或可能次生突发环境事件；
- ④公司周边企业发生突发事件影响到本公司情况时；
- ⑤气象部门通知有极端天气等自然灾害发生或其他地质灾害预警；
- ⑥其他人为发现的异常（安全检查，操作巡查）等。

(2) 预警分级

按照企业突发事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围及对公众安全威胁的程度，应及时预警。公司可根据实际生产情况将企业的突发环境事件分为 3 个级别，具体如下：

企业Ⅲ级（部门级）：①氢氧化钠、乙酸等原辅料发生泄漏迹象，不会对厂区人员及外界环境造成影响，可依靠企业自身能力处理。②废气处理设施非正常工作，废气超标排放但在厂区内，通过抢修能及时解决问题，不会对周边环境造成影响。预警色为蓝色；

企业Ⅱ级（公司级）：①氢氧化钠、乙酸等原辅料发生泄漏，遇明火发生火灾爆炸，根据公司的应急处置能力，预计环境污染事件在极短时间内可处置控制，环境影响范围可以控制在厂界范围内，不会对周边企业、社区产生影响的事故；②如发生泄漏、火灾等事故产生大量消防水，公司及时采取措施，将事故废水控制在厂界范围内，不会对周边企业、社区产生影响的事故；③废气设施发生故障引起的非正常排放，公司及时采取措施，废气排放量较小，不会对周边企业、社区产生影响的事故影响范围较小，企业在短时间内可采取相应的措施，组织自救，未对周边企事业单位居民产生影响，预警色为黄色；

企业Ⅰ级：①氢氧化钠、乙酸等原辅料发生泄漏，超出厂界的泄漏事故，起火灾爆炸和超出厂界的泄漏事故，泄漏已流入水域或扩散到周边

社区、企业，造成的环境影响公司已无能力进行控制；②当事故污水可能或已进入厂区附近水体时，在附近水体两侧用沙袋封堵。若事故污水大量进入附近水体，由公司应急救援总指挥向海安经济技术开发区政府和南通市海安生态环境局汇报，严密监视附近水体水质情况；③废气治理设施非正常工作，造成的环境影响超出厂界范围，公司已无能力进行控制，请求外部救援，请求外部救援，预警色为红色。

3.2.2 预警发布与解除

当应急指挥组判断满足预警条件时，应在第一时间通过固定电话、手机短信等方式在公司内部发布预警信息。

企业Ⅲ级预警：现场人员报告部门负责人，负责人向公司应急指挥组（黄兵 13862903551）上报事故情况，指挥组宣布启动预案，组织事故处理救援。

企业Ⅱ级别预警：现场人员报告部门负责人，负责人通知公司应急指挥组（黄兵 13862903551），部门负责人视现场情况组织现场处置，指挥组视情况协调各部门进行现场处置，落实巡查、监控措施，如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。

企业Ⅰ预警：现场人员报告部门负责人，负责人核实情况后立即报告公司应急指挥组（黄兵 13862903551），指挥组立即进入应急状态，组织启动预案，并上报海安经济技术开发区政府和南通市海安生态环境局，适时启动上一级突发环境事件应急预案，在现场应急指挥部指挥下组织转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员；封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（1）预警内容

应报内容包括环境突发事件的类型、发生时间地点、污染源、主要污染物的种类和数量，人员伤亡情况，事件潜在的危害程度，转化方式，趋向等初步情况。以及包括事件的发展与变化，处置进程，事故原因，进程及采取的应急措施等。既要报告新发生的情况，也要对初次报告的信息进行补充和修正。

- a、预警的方式可通过管理人员或现场其他施工人员的报警、警示等。
- b、发布预警公告；
- c、转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员（主要为我公司职工、周围企业职工等），并进行妥善安置；
- d、指令应急小组进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况；
- e、针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；
- f、调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

（2）预警变更和解除

在预警有效期内，公司综合协调组和应急监测组加强跟踪分析，如有

分析结论证明可以提前提升、降低预警级别或解除预警的，由综合协调组组长向应急总指挥（黄兵 13862903551）提出预警变更或解除的建议，并由应急总指挥（黄兵 13862903551）下达最终指示。

（3）预警通讯联络方式

本公司突发环境事件发生后，企业采用电话、手机等手段通知被报告人及相关部门、单位，详细联系方式见附表。

3.2.3 预警响应措施

有关方当接到预警信息后，应立即进入预警状态，积极采取应对措施：

（1）I级预警措施

发布I级预警后，在采取II、III级预警响应措施的基础上，还应当针对即将发生的突发事件的特点和可能造成的危害，采取下列一项或多项措施：

准备转移、撤离或者疏散可能受到危害影响的人员，并妥善设置安置点。

指令各应急救援队伍进入应急状态，并动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备；应急监测组立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展。

针对突发环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动（停机、停产等）。

调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作。

各相关成员 24 小时保持通讯畅通。

保持与海安市环保部门的应急联系，以便及时按照有关规定向社会发布避免、减轻突发环境事件危害的信息。

（2）II、III级预警措施

发布II、III级预警后，根据事件具体情况和可能造成的影响及后果，公司各部门应采取以下措施：

安排专人实行 24 小时值班，值班电话或手机 24 小时开通。

公司应急救援队做好应急准备。

各类应急救援物资储备到位。

事故应急池保持事故应急状态。

市以上气象台发布台风、暴雨、洪水等高等级预警时，立即组织人员将危险品转离至安全区域，并加强保卫，做到万无一失。

各种通讯工具完好，随时保证投入使用。并组织专门力量加强对重点部位的巡查、巡护。

开展专项治理，对影响安全的重大隐患实施公司挂牌督办。

及时收集、报告有关信息，加强对突发环境事件监测、预报工作。

4 信息报告与通报

依照《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，明确信息报告时限和发布程序、内容和方式。

4.1 信息报告程序

4.1.1 内部报告

(1) 信息报告程序

现场突发环境事件知情人 → 区域负责人 → 公司应急指挥部。

(2) 报告方式

口头汇报方式：发生事故后，在初步了解事故情况后，现场突发环境事件知情人应当立即向区域负责人汇报，区域负责人及时通过电话向公司应急指挥部进行口头汇报。

书面汇报方式：在初步了解事故情况后，应当在 1 个小时内，逐级以书面材料上报事故有关情况。

(3) 24 小时应急值守电话：

表 4-1 内部 24 小时联系电话

姓名	职务	手机	备注
黄兵	董事长	13862903551	24 小时不停机
黄炳涛	总经理	13773647300	24 小时不停机
黄静	副总经理	18862851911	24 小时不停机

(4) 部门主管接到报警后应当立即赶赴现场，做出初始评估（如事故性质，事故源，事故范围，可能对环境对人体健康造成的危害），确定应急响应级别，启动相应的应急预案。同时向应急办公室其他人员通报，并电话或短信通知应急小组人员积极待命。

(5) 如果需要外界救援，公司应急指挥部应联合联发集团立即通知地方政府有关主管部门。必要时，向周边临近工厂发出警报。

(6) 各有关人员接到报警后，应当按应急预案的要求积极响应，不得贻误战机。

(7) 以上如系火灾事故，第一时间拨打“119”报警；如有人员受伤，第一时间拨打“120”报警；出现恐怖袭击，第一时间拨打“110”报警。

(8) 内部报告基本内容：

- a、事故地点、时间以及设备设施；
- b、事故类型：火灾、中毒、泄漏等；
- c、有无人员伤亡与被困人员；
- d、已采取的应急措施。

(9) 火灾报警基本内容：

- a、单位名称、地址；
- b、火灾发生地点、燃烧物质与面积；
- c、有无人员伤亡与被困人员；

- d、报警人姓名与联系电话，待接警人挂电话后才搁电话；
- e、报警时应使用普通话。

(10) 向政府部门报告的基本内容：

- a、企业名称、及周边概况
- b、事故发生时间、地点、装路、设备；
- c、涉及物质，事故类型：火灾、中毒、泄漏等，
- d、简要经过：事故伤亡情况、严重程度，有无被困人员；
- e、已采取的应急措施和将要采取的措施；
- f、事故可能的原因和影响范围（已造成或者可能造成的污染情况）；
- g、请求支持的内容等。

公司内设 24 小时应急接警室，生产车间、办公室均配有外部电话，生产岗位配有内部电话。在生产过程中，如岗位操作人员或巡检时发现环境事件，应立即报告并采取相应措施处理，由应急指挥部决定是否通知互救协议单位。

4.1.2 信息上报

上报流程：现场突发环境事件知情人或应急指挥部 → 海安经济技术开发区政府 → 南通市海安生态环境局。

当事件已经或可能对企业外环境造成影响时，应急总指挥应立即通过固定电话、手机等手段向海安经济技术开发区政府和南通市海安生态环境局上报信息。

上报流程及时限：在发生一般性的突发环境污染事件后，厂内应急指挥部应在 30 分钟内向海安经济技术开发区政府和南通市海安生态环境局报告。

在发生较大或较严重的突发环境污染事件后，厂内应急指挥部应在立即向海安镇人民政府和南通市海安生态环境局报告，同时向南通市环境安全应急与事故调查处置中心报告。

上报内容：事故发生的时间、地点、单位；事故的简要经过、伤亡人数、损失初步估计，事故发生的原因初步判断；事故发生的原因初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况以及事故报告单位或事故报告人。

突发事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类：

①初报从发现事件后起半小时内上报。初报可用电话或直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、下风向可能受影响的目标、人员受害等初步情况。

②续报在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过电话、网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

③处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过

程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

报告应采用适当方式，避免在当地群众中造成不利影响。各部门之间的信息交换按照相关规定程序执行。

报告应采用适当方式，避免在当地群众中造成不利影响。各部门之间的信息交换按照相关规定程序执行。

书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人（由总经理签发）、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

信息接报、处理、上报等规范化格式详见表附件。报告的底稿应保留归档。

信息上报由总指挥黄兵负责。上报有关部门的联系方式如下：

表 4-2 被报告部门联系方式

序号	部门名称	值班电话
1	南通市海安生态环境局	0513-81812369
2	海安市应急管理局	0513-88169809
3	海安市政府办公室	0513-88813815
4	海安市公安局	0513-88926999
5	海安市市场监督管理局	0513-88964006
6	海安市环境监测站	0513-88813610
7	海安市气象局	0513-88812768
8	海安市供电局	0513-88812858
9	海安市自来水公司	0513-88826983
10	环保热线	12369
11	海安经济技术开发区政府	0513-88911318
12	南通常安水务有限公司	13951382268
13	青山绿水（南通）检验检测有限公司	0513-88866080
14	常安现代纺织科技产业园	0513-88932185

4.1.3 信息通报

公司应急指挥部根据事态情况，向海安市政府和南通市政府部门报告，请求南通市海安生态环境局应急中心和南通市应急指挥中心援助。事故发生后，当事件已经或可能对企业外环境造成影响时，应由南通市生态环境局向社会通过电话、传真、报纸、公示等形式向环境突发事件可能影响的区域通报突发事件的情况，根据周围环境保护目标分布图，对周围群众可能造成的影响，并给出合适的建议来确保周围群众的安全，厂外群众根据企业周边区域道路交通图、疏散路线图合理有序迅速的疏散，企业应至少每年进行一次的群众疏散演练进行，演练时间、方式详见第九章。

事故可能影响到厂外的情况下，公司应急指挥部应立即向周边邻近单位、社区、受影响区域电话通报，同时组织进行现场调查，明确可能受影响的区域，采取紧急有效的措施。

通报的内容应当尽可能简明，告诉公众该如何采取行动；如果决定疏散，应当通知居民集中点位置和疏散路线。

内容应包括：

- (1) 联系人的姓名和电话号码；
- (2) 发生事故的单位名称和地址；
- (3) 事件发生时间或预期持续时间；
- (4) 事故类型（火灾、爆炸、泄漏等）；
- (5) 主要污染物和数量（如实际泄漏量或估算泄漏量）；
- (6) 当前状况，如污染物的传播介质和传播方式（可根据风向和风速等气象条件进行判断；
- (7) 需要采取什么应急措施和预防措施建议；
- (8) 已知或预期的事故环境风险、人体健康风险以及关于接触人员的医疗建议；
- (9) 其他必要信息。

4.2 处理结果报告

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后立即上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报可用电话直接报告，主要包括：

- (1) 事故发生的时间、地点以及污染源、主要污染物、污染范围情况；
- (2) 事故的简要经过概况和已经采取的措施；
- (3) 现场人员状态，人员伤亡、撤离情况(人数、程度、所属单位)、初步估计的直接经济损失；
- (4) 事故对周边居民影响情况，是否波及居民或造成居民生命财产的威胁和影响；
- (5) 事故对周边自然环境影响情况，环境污染发展趋势；
- (6) 请求政府部门协调、支援事项；
- (7) 报告人姓名、职务及联系电话；
- (8) 其他应当报告的情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害

与损失的证明文件等详细情况。

当事件处理完毕后，应急总指挥应在 3 天内通过书面报告向南通市生态环境局上报信息。处理结果报告的内容应包括处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况企业可根据事件等级，由专人与政府部门联系，详见表 4-3。

表 4-3 信息报告联系方式

事件等级	报告部门		联系方式
企业Ⅰ级	南通市生态环境局		12369 转
	南通市环境安全应急与事故调查处置中心		0513-85506565
	南通市应急管理局		0513-85010712
	南通市海安生态环境局		0513-81812369
	海安市消防救援大队		119
	南通市海安应急管理局		0513-88169805
	海安经济技术开发区政府		0513-88911318
	南通常安水务有限公司		13951382268
	海安市自来水公司		0513-88826983
	环保热线		12369
	海安市公安局		110
企业Ⅱ级	南通市生态环境局		12369 转
	南通市应急管理局		0513-85010712
	南通市海安生态环境局		0513-81812369
	海安市应急管理局		0513-88169809
	海安经济技术开发区政府		0513-88911318
	海安市公安局		110
	海安市自来水公司		0513-88826983
	海安市消防救援大队		119
	南通常安水务有限公司		13951382268
	常安现代纺织科技产业园		0513-88932185
	青山绿水（南通）检验检测有限公司		0513-88866080
	周边企业	南通东屹高新纤维科技有限公司	13348086316
		江苏合源纺织科技有限公司	13814741333
		南通和顺兴纺织科技有限公司	18015901566
		江苏晟宏生态纺织科技有限公司	13560181535
		江苏欣鑫纺织科技有限公司	0513-88382118
		南通乐达纺织科技有限公司	0513-88321816
		南通海盟纺织科技有限公司	0513-69889727
		海安凯美纺织科技有限公司	0513-88313688
		海安启弘纺织科技有限公司	0513-88321818
		江苏越承纺织科技有限公司	0513-88320286
		江苏艾丽森纺织科技有限公司	0513-88321880
企业Ⅲ级	南通市海安生态环境局		0513-81812369

事件等级	报告部门	联系方式
	海安经济技术开发区政府	0513-88911318
	南通常安水务有限公司	13951382268
	常安现代纺织科技产业园	0513-88932185
	青山绿水（南通）检验检测有限公司	0513-88866080

4.3 企业与海安市和周边企业应急响应的关系

企业应急预案和上位应急预案相衔接按照常态与非常态，预防与应急相结合的原则进行。

常态时应急预案的衔接方式：

企业应急预案应急指挥部应该结合当地政府预案的内容，增加政府相关人员的联系方式，以便及时联系。在应急资源和装备等的调度和配置方面形成有效衔接。宣传、培训和应急演练协调机制。

非常态时应急预案的衔接方式：

应急预案体系中，企业和政府应当建立通信和信息报告和沟通机制的衔接。突发事件发生后，企业应当及时向当地政府报告，不得隐瞒、缓报和谎报。企业周围有江苏艾丽森纺织科技有限公司等风险源，应加强企业间应急演练，保持应急联系方式畅通，及时获取信息，达到应急预案的目的。

表 4-4 公司周边企业联系方式

序号	周围大气环境风险受体	方位	距离 (m)	规模 (人)	联系方式
1	南通东屹高新纤维科技有限公司	S	55	196	13348086316
2	江苏合源纺织科技有限公司	E	24	345	13814741333
3	南通和顺兴纺织科技有限公司	W	10	50	18015901566
4	江苏晟宏生态纺织科技有限公司	W	10	36	13560181535
5	江苏欣鑫纺织科技有限公司	N	25	225	0513-88382118
6	南通乐达纺织科技有限公司	NE	97	207	0513-88321816
7	南通海盟纺织科技有限公司	NE	304	114	0513-69889727
8	海安凯美纺织科技有限公司	W	250	172	0513-88313688
9	海安启弘纺织科技有限公司	NW	272	311	0513-88321818
10	江苏越承纺织科技有限公司	SW	273	519	0513-88320286
11	江苏艾丽森纺织科技有限公司	SE	124	170	0513-88321880

在应急物资储备，不同岗位人员设置上要考虑周边环境风险事故发生时引起连带事故时，本企业的应急措施。加强与上级部门的汇报沟通，将区域风险源的风险概率降低。

4.4 政府部门介入移交权责及内部调整

发生I级预警时，公司应急指挥部应及时上报南通市海安生态环境局。政府部门应急预案救援指挥机构到达事故现场后，厂内应急指挥部移交事故现场指挥权给政府部门人员，同时积极予以配合。

如：提供已采取的应急措施，已污染范围、潜在的危害程度，转化方式及趋势，可能影响区域，采取措施建议等。企业内部各应急救援小组接

受政府部门和应急指挥部双重领导。

5 环境应急监测

5.1 应急监测

由于我公司无监测能力，需请求专业的第三方检测公司支援，对事故现场进行现场应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

应急监测包括污染源监测、厂界环境质量监测和厂外环境质量监测三类，满足事故应急监测的需求。

5.1.1 应急监测方案总则

应急监测包括污染源监测、厂界环境质量监测和厂外环境质量监测三类，满足事故应急监测的需求。

①布点原则

A.采样断面（点）的设置一般以突发环境事件发生地及其附近区域为主，同时必须注重人群和生活环境，重点关注对饮用水水源地、人群活动区域的空气、农田土壤等区域的影响，并合理设置监测断面（点），以掌握污染发生地状况、反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围。

B.对被突发环境事件所污染的地表水、地下水、大气和土壤应设置对照断面（点）、控制断面（点），对地表水和地下水还应设置消减断面，尽可能以最少的断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时须考虑采样的可行性和方便性。

②布点采样方法

A.对于地表水环境污染事故

a.监测点位以事故地点为中心，根据水流方向，扩散速度（或流速）和现场具体情况（如地形地貌等）进行布点采样，同时应测定流量。

b.对厂区周边河流监测应在事故发生地及其下游布点，同时在事故发生地上游一定距离布设对照断面（点）；如河流流速很小或基本静止，可根据污染物的特性在不同水层采样；在事故影响区域内饮用水和农灌区取水口处必须设置采样断面（点）。

B.对于环境空气污染事故

a.应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、当时盛行风向以及其他自然条件，在事故发生地下风向（污染物漂移云团经过的路径）影响区域、掩体或低洼等位置，按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特点在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点；在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化，及时调整采样点的位置。

③监测频次的确定

监测频次主要根据现场污染状况确定。事故刚发生时，监测频次可适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少监测频次。根据不同的环境区

域功能和事故发生地的污染实际情况，力求以最低的监测频次，取得最有代表性的样品，既满足反应环境污染程度、范围的要求，又切实可行。

④监测项目和方法的选择

监测项目的选择：突发环境事件由于其发生的突然性、形式的多样性、成分的复杂性决定了应急监测项目往往一时难以确定，此时应通过多种途径尽快确定主要污染物和监测项目。

a.对于已知污染物的突发环境事件

根据已知污染物确定主要监测项目。同时应考虑该污染物在环境中更可能产生的反应，衍生成其他有毒有害物质。

对固定源引发的突发环境事件，通过对引发突发环境事件固定源单位的有关人员的调查询问，以及对引发突发环境事件的位置、所用设备、原辅材料、生产的产品等的调查，同时采集有代表性的污染源样品，确认主要污染物和监测项目。

对流动源引发的突发环境事件，通过对有关人员的询问以及运送危险化学品或危险废物的外包装、准运证、押运证、上岗证、驾驶证、车号等信息，调查运输危险化学品的名称、数量、来源、生产或使用单位，同时采集有代表性的污染源样品，鉴定和确定主要污染物和监测项目。

b.对于未知污染物的突发环境事件

通过污染事故现场的一些特征，如气味、挥发性、雨水的反应特性、颜色及对周围环境、作物的影响等，初步确定主要污染物和监测项目。

如发生人员或动物中毒事故，可根据中毒反应的特殊症状，初步确定主要污染物和监测项目。

通过事故现场周围可能产生污染的排放源的生产、环保、安全记录，初步确定主要污染物和监测项目。

利用空气自动监测站、水质自动监测站和污染源在线监测系统现有的仪器设备的检测，确定主要污染物和监测项目。

通过现场采样分析，包括采集有代表性的污染源样品，利用试纸、快速检测管和便携式监测仪器等现场快速分析手段，确定主要污染物和监测项目。

通过采集样品，包括采集有代表性的污染源样品，送实验室分析后，确定主要污染物和监测项目。

监测方法的选择：在已有调查资料的基础上，充分利用现场快速监测方法和实验室现有的分析方法进行鉴别、确认。

为快速监测突发环境事件的污染物，首先可采用如下的快速监测方法：**a)**检测试纸、快速检测管和便携式监测仪器等的监测方法。**b)**现有的空气自动监测站、水质自动监测站和污染源在线监测系统等在用的监测方法。**c)**现行实验室分析方法。

送实验室进行确认、鉴别，实验室应优先采用国家环境保护标准或行

业标准。

当上述分析方法不能满足要求时，可根据各地具体情况和仪器设备条件，选用其他适宜的方法，如 ISO、美国 EPA、日本 JIS 等国外的分析方法。

5.1.1.1 水环境应急监测方案

监测地点：雨水排口、污水接管口及泄漏/火灾点上下游。

监测因子：pH、COD、总氮、BOD₅、SS、氨氮、石油类、总磷、色度、LAS、总锑、苯胺类、硫化物

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性确定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

监测点布设见表 5-1。

表 5-1 水环境监测点布设

序号	断面名称	所在河段	距事故现场距离	监测项目
1	断面I	/	雨水排口	pH、COD、总氮、BOD ₅ 、SS、氨氮、石油类、总磷、色度、LAS、总锑、苯胺类、硫化物
2	断面II	风景河	泄漏/火灾点上游 100m	
3	断面III		泄漏/火灾点下游 100m	
4	断面IV		泄漏/火灾点下游 1000m	
5	断面V	/	污水接管口	

表 5-2 废水现场应急监测分析方法及方法来源

监测项目	现场应急监测方法	实验室应急监测方法	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准
pH	便携废水测定仪	《水质 pH 的测定 电极法》（HJ1147-2020）	6-9
BOD ₅		《水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法》（HJ505-2009）	20mg/L
COD		《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ828-2017）	4mg/L
SS		《水质 悬浮物的测定 重量法》GB11901-1989》	30mg/L
总氮		《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012》	1.0mg/L
氨氮		《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009》	1.0mg/L
总磷		《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-1989》	0.2mg/L
LAS		《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射亚甲基蓝分光光度法（HJ826-2017）》	0.2mg/L
石油类		《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2012）》	0.05mg/L

监测项目	现场应急监测方法	实验室应急监测方法	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准
总锑		《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ694-2014）》	/
硫化物		《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（GB/T16489-1996）》	0.2mg/L
苯胺类		《水质 苯胺类化合物的测定 N（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法（GB11889-1989）》	/
色度		稀释倍数法	15（倍）

5.1.2 排放口和厂界气体监测的一般原则

①采样点应设在整个监测区域的高、中、低三种不同污染物浓度的地方；

②在污染源比较集中、主导风向比较明显的情况下，应将污染源的下风向作为主要监测范围，布设较多的采样点，上风向布设少量点作为对照；

③工业较密集的城区和工矿区，人口密度及污染物超标地区，要适当增设采样点；城市郊区和农村，人口密度小及污染物浓度低的地区，可酌情少设采样点；

④采样点的周围应开阔，采样口水平线与周围建筑物高度的夹角应不大于 30°，测点周围无局部污染源，并应避开树木及吸附能力较强的建筑物。交通密集区的采样点应设在距人行道边缘至少 1.5m 远处；

⑤各采样点的设置条件要尽可能一致或标准化，使获得的监测数据具有可比性；

⑥采样高度根据监测目的而定，研究大气污染对人体的危害，应将采样器或测定仪器设置于常人呼吸带高度，即采样口应在离地面 1.2m 处；研究大气污染对植物或器物的影响，采样口高度应与植物或器物高度相近；连续采样例行监测采样口高度应距地面 3~15m；若置于屋顶采样，采样口应与基础面有 1.5m 以上的相对高度，以减小扬尘的影响。特殊地形地区可视实际情况选择采样高度。

5.1.2.1 大气监测应急监测方案

监测因子：颗粒物、非甲烷总烃、氟化物、CO

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每 30 分钟监测 1 次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

大气风险应急监测方案见表 5-3。

表 5-3 大气风险应急监测点布设

类型	监测点位置	监测项目	所在环境功能区
火灾爆炸	下风向 800m 处	颗粒物、非甲烷总烃、氟化物、CO	二类区
	下风向 1000m 处		
	下风向 3500m 处		

现场应急监测分析方法及方法来源见表 5-4。

表 5-4 废气现场应急监测分析方法及方法来源

监测项目	现场应急监测方法	实验室应急监测方法	标准值
颗粒物	便携式气体检测仪	重量法	0.30mg/m ³ 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准 24 小时平均
非甲烷总烃		气相色谱法	2mg/m ³ 《大气污染物综合排放标准 详解》一次值
氟化物		紫外荧光法	20ug/m ³ 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准 1 小时平均
CO		气相色谱法	10mg/m ³ 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准 1 小时平均

根据监测结果，选择《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式预测大气污染物扩散范围和变化趋势，适时调整监测方案。

5.2 监测、抢险、救护人员防护、监护措施

（1）监测、抢险、救援人员进入有毒区域必须事先了解有毒区域的地形、建筑物分布，有无燃烧爆炸的危险，化学品泄漏的大致数量和浓度，选择合适的防毒用品，必要时穿好防化服，并且进入现场前必须统一向副总指挥汇报。

（2）应至少 2-3 人为一组集体行动，以便相互照应。每组人员中必须明确一位负责人，各负责人应用手机、固定电话等通信工具随时与指挥组联系。

（3）现场救援人员应实行分工合作，做到任务到人，职责明确，团结协作。

6 应急响应与措施

6.1 响应程序

事故发生后现场人员必须在第一时间报告企业应急指挥组和报警。应急指挥领导接警后要立即赶赴现场，迅速查明事件原因、组织部署，按照：“以人为本、救人优先”、“先控制后处理”的原则，立即切断污染源，设立隔离带，隔离污染区，防止污染扩大，尽量减少污染范围。

按照突发环境事件严重性和紧急程度，依据其可能造成的危害程度，波及范围、影响大小，视人员及财产损失的情况，将国家级突发环境事件划分为特别重大（Ⅰ级），重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）、一般（Ⅳ级）四个级别，企业级突发环境事件划分为企业Ⅰ级、企业Ⅱ级、企业Ⅲ级三个类别。具体事件分级情况详见表 6-1。

表 6-1 具体事件应急响应分级一览表

事件类别	一级响应（社会级）	二级响应（企业级）	三级响应（车间级）
负责人	应急指挥中心/政府现场负责人	应急指挥部/总经理	车间（部门）/主管
支援	地方政府及环保部门	公司各车间/部门	相联工序
应急范围	公司及公司外受影响区域	公司各车间/部门	车间/生产单元/工序
火灾、爆炸次生污染	情势失控，次生环境污染，发生中毒，甚至人员死亡，消防水进入外环境	情势有扩大趋势，人员轻微伤害，但公司可控，消防水未进入外环境	小型火灾，无人受伤，车间内可快速解决，消防水未进入外环境
泄漏污染	大量泄漏，进入外环境，公司不可控	少量泄漏，进入外环境，公司可控	液体渗漏、事故性溢出等少量泄漏，未进入外环境，对环境轻度伤害车间可控
废气处理设施非正常排放	废气处理设施故障、运行中断，有毒、有害气体未经处理，排入大气，公司不可控	废气处理设施异常，超标排放，公司可控	废气处理设施异常，短时间能够恢复，车间可控
危险废物	发生大量泄漏，丢失，对外环境造成影响，公司不可控	发生泄漏，丢失，对外环境造成影响，公司可控	发生泄漏，丢失，对环境造成影响，车间岗位可控

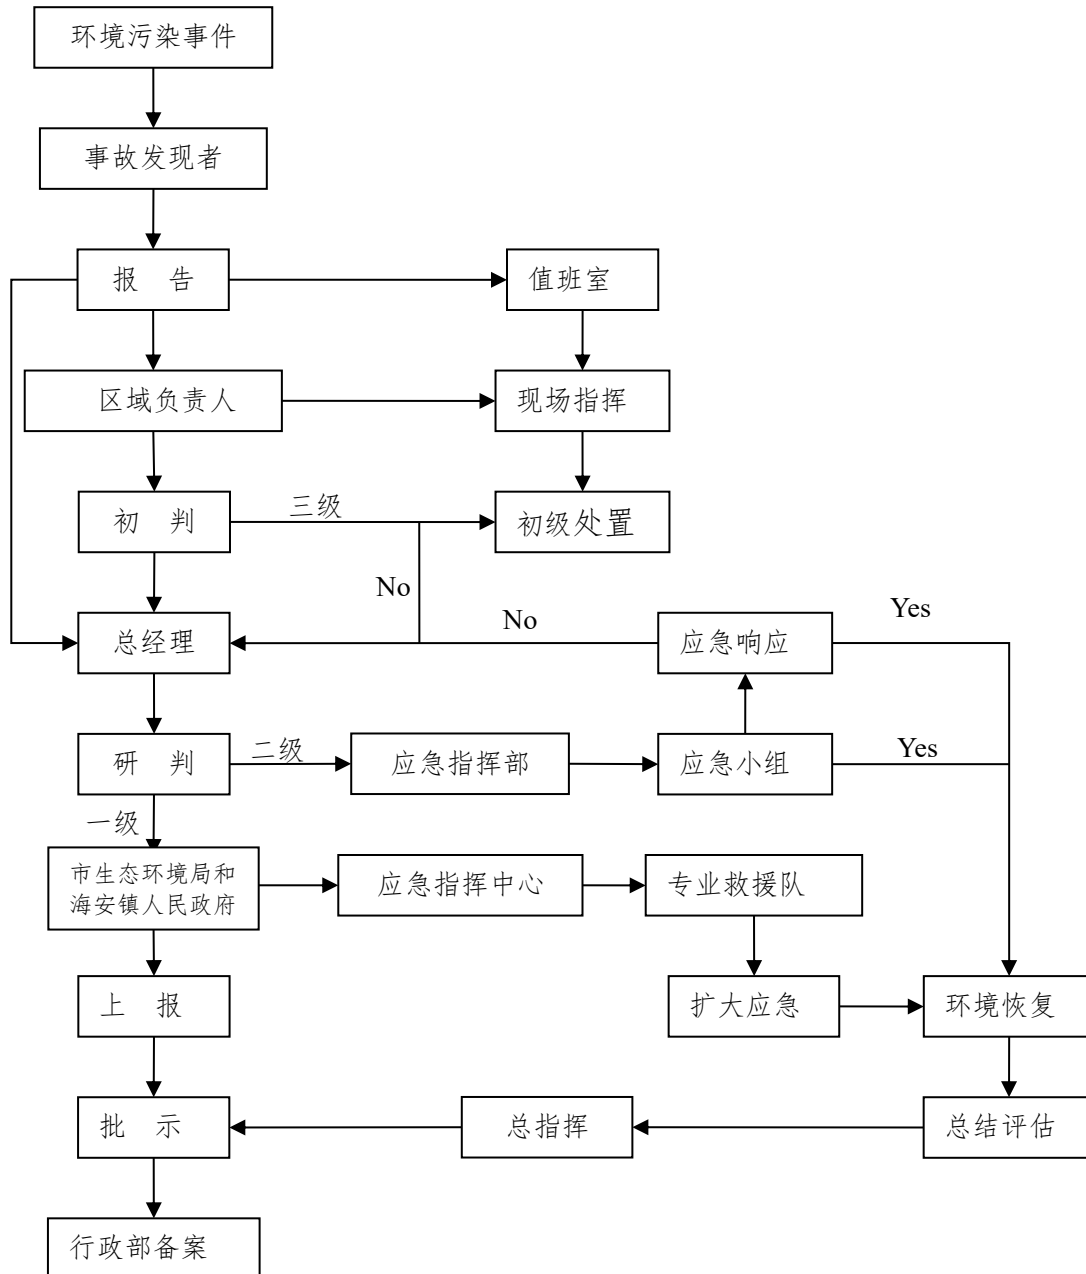


图 6-1 应急响应程序图

6.2 分级响应

6.2.1 分级响应机制

紧急情况：（1）厂内化学品等原辅料的泄漏引起的火灾事故的情况；（2）现场发生火灾、爆炸、人身伤亡、重大设备等事故；（3）危废流入外环境；（4）废气非正常排放；（5）消防水流入外环境事故。

针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、公司内部（生产单元）控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事件分为不同的等级。等级依次为Ⅲ级（一般环境事件）响应，Ⅱ级（较大环境事件）响应、Ⅰ级（重大环境事件）响应。

对于Ⅲ级（一般环境污染事件），事故的有害影响局限在各车间或各工段之内，并且可被现场的操作者遏制和控制在公司局部区域内，启动Ⅲ级响应：由该车间的车间主任负责应急指挥；组织车间工艺人员进行应急处置，按照公司相关预案进行应急救援。

对于Ⅱ级（较大环境污染事件），事故的有害影响超出车间范围，但局限在公司的界区之内并且可被遏制和控制在公司区域内。启动Ⅱ级响应：由公司应急救援指挥部总指挥负责指挥，组织公司应急工作小组开展应急工作，同时启动公司相关子预案。

对于Ⅰ级（重大环境污染事件），事故影响超出公司控制范围的，启动Ⅰ级应急响应：由公司应急指挥部总指挥执行；应当根据严重的程度，通报海安经济技术开发区政府、南通市海安生态环境局、南通市环境安全应急与事故调查处置中心、南通市生态环境局，由相关部门决定启动相关预案、并采取相应的应急措施。政府成立现场应急指挥部时，移交政府指挥部人员指挥并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。

6.2.2 企业Ⅲ级响应程序

企业Ⅲ级（企业一般环境事件）：（发布人：黄兵；现场负责人：黄兵）

启动条件：当生产单元和贮存区，第一时间内出现一般环境事件（如局部泄漏），造成生产单元局部影响，且不会对员工安全与健康造成不良影响时，区域负责人按现场应急处置方案启动三级响应进行应急救援处理。

（1）基层单位发生事故，发现人立即向周围人员呼救，并及时向该岗位人员、中控或班长汇报；

（2）班长或中控人员立即向本部门/车间负责人或当班调度汇报，车间负责人接报后立即赶赴事件现场，下令启动企业Ⅲ级响应，并通过手机召集在岗各应急救援小组成员赶赴现场；

（3）当发生突发环境事件时，我公司在进入应急救援状态的同时，各专业救援小组 15 分钟内到达各自岗位，完成人员、装备调度；

（4）应急处置组成员迅速切断污染源头，并采取可能的措施阻断污染物进入区域外；

（5）在环保负责人的协助下对污染物进行合理的处置；

（6）现场洗消；

（7）由应急总指挥确认后应急终止。

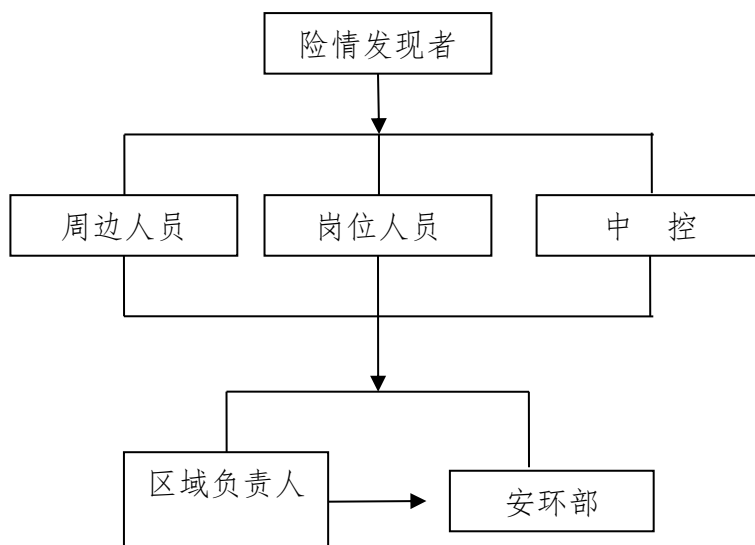


图 6-2 III 级响应信息通报流程图

6.2.3 企业II级响应程序

企业II级（企业较大环境事件）：（发布人：黄兵；现场负责人：黄兵）

启动条件：企业发生较大环境事件，造成整个生产厂区影响，或对员工安全与健康造成不良影响时应启动企业II级响应

（1）当事故升级时，由调度向上级领导汇报，启动二级响应，抽调公司范围内应急资源开展应急救援。当有人员受伤时，及时拨打 120 急救电话；

（2）发生二级响应时遇到重大险情，作业现场的带班人员、班组长、生产调度有权在第一时间组织停产和人员撤离。发生事件后当事人应立即通过手机向副总指挥汇报事件情况；

（3）接报后副总指挥立即赶赴事件现场，并通过手机召集所有应急组成员赶赴现场；

（4）到达事故现场后，进行取证调查，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况初步调查分析，形成初步意见，及时反馈给应急总指挥。由应急总指挥根据事故情况下令启动企业II级响应，采取相应的应急措施，领导各应急组展开工作；

（5）应急处置组听到报警信号或通知后，应急处置组立即穿好存放在各个岗位的消防战斗服，配戴空气呼吸器或防毒面具，取用放置在车间内外消防柜内的水带、泡沫枪，接用泡沫消火栓并开启泡沫供给系统进行灭火，可同时启用移动式 and 固定式消防炮进行灭火；同时控制组取用存放在机修车间的抢修工具。由现场控制组在现场确定切断污染源的基本方案，组织人员切断泄漏源，完成切断污染源后，协助后续污染物的消除工作；

(6)综合协调组按照应急指挥部的指示,拨打“12369”、“119”和“110”电话,向环保部门报告环境情况,请求救援和支持以及与南通市消防大队联系和“110”指挥中心报告火灾情况,同时与邻近工厂取得联系,警戒组负责转移原料和成品,引导厂区内运输车辆的疏散与人员撤离;

(7)应急保障组在根据应急总指挥指定的危险区范围设置警戒绳进行警戒,不允许应急行动组以外的人员进入警戒区;对外援人员进行引导,使其进入现场,将闲杂人员阻挡在厂门以外;对火灾发生时就已停在危险区的车辆进行引导,使其撤出危险区。

(8)医疗救治组接到应急救援指挥部的通知或警报后,立即取用存放在消防室的急救物资,将中毒或受伤人员撤离现场,送至安全区域,进行简单处理,根据综合协调组的联系信息,用值班车辆将伤员送到医院抢救或等待医院救护车的到来。

(9)应急监测组及时对污染区域进行分析与监测,引导撤出人员按照疏散路线进行疏散,并到集合地点集合;对到达集合地点的人员进行清点,如发现尚有人员未撤出,立即报告应急总指挥,由其决定是否寻找和营救;如应急总指挥指示寻找和营救尚未撤出人员,应尽力寻找和营救该人员

(10)污染事故基本控制稳定后,现场应急指挥部将根据专家意见,迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行;

(11)当污染事故有进一步扩大、发展趋势,或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态,现场应急指挥部将根据事态发展,及时调整应急响应级别,并发布预警信息,同时可向上级应急处理指挥部请求援助。

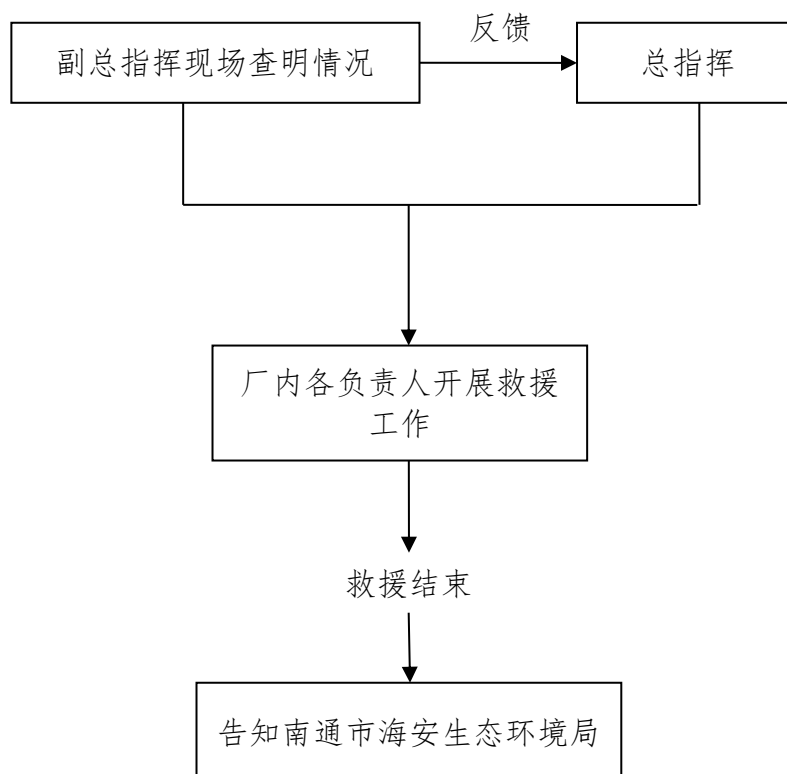


图 6-3 企业II级响应程序示意图

6.2.4 企业I级及响应程序

企业I级（企业重大环境事件）：（发布人：黄兵；现场负责人：黄兵）

启动条件：当公司二级响应启动实施后，仍不能有效控制事态的发展，或者发现人判断事件需要外部人力、物力的支援，此时应实施更高级别的响应即一级响应。

（1）当启动二级响应后，事故仍不能得到有效控制，且有扩大趋势，或者发现人判断事件需要外部人力、物力的支援，应急总指挥立即启动一级响应，及时向南通市海安应急管理局、南通市海安生态环境局汇报，有人员死亡时及时向海安市公安局汇报。如发生火灾事故，当火势较大，公司范围内无法控制时及时拨打 119；

（2）事件当事人通过手机等通信手段向应急总指挥汇报。总指挥接到事故报警后，立即亲自或指派副总指挥赶赴现场确认事件性质。事件性质确认为重大时，下令启动企业I级响应，立即通知各应急组 15 分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度。

（3）由应急指挥部指示综合协调组立即按照应急指挥部的指示，拨打“12369”、“119”和“110”电话，向环保部门报告环境情况，请求救援和支持。与南通市消防大队联系和“110”指挥中心报告事故情况，同时向当地政府机关和上级应急救援指挥机构请求支援。

（4）在外部救援到达之前，企业按照企业II级响应程序开展救援工

作；外部救援到达事故现场，指挥权移交政府部门，但企业应积极配合政府部门展开救援工作，遵循先撤离、再堵漏救援原则；

(5) 污染事故基本控制稳定后，根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束；

以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

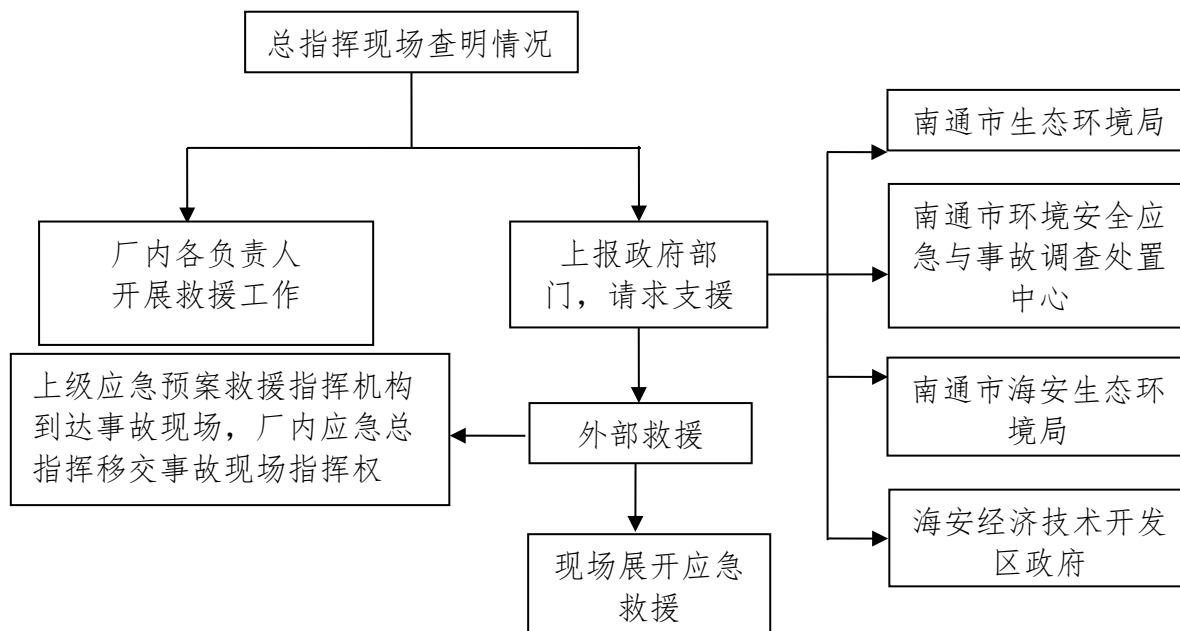


图 6-4 企业I级及以上响应程序示意图

6.2.5 指挥与协调

发生突发环境事件时，根据事件类型及应急等级，相应的应急组织机构应迅速投入应急救援工作。

III级应急响应由当值倒班生产主管进行现场指挥，

II级应急响应由应急总指挥负责企业应急救援工作的组织和调度，事故应急处理期间，全企业范围内一切救援力量与物资必须服从调派，各专业救援小组成员根据事故应急措施方案进行相应的应急工作。总指挥不在场时，由总指挥指派人员代理履行应急职责。

I级应急响应在政府部门未抵达前，由应急总指挥调度企业的应急救援力量与物资，当政府救援力量抵达后，应急总指挥向政府指挥人员汇报事故发生情况、目前的处置措施以及可能造成的影响初步评估情况，同时移交指挥权，由政府领导统一指挥，企业全部应急资源由政府指挥人员统一指挥。

6.3 应急措施

6.3.1 处置原则

“属地为主，先期处置；救人第一，环境优先”：以事发车间（部门）主管为现场指挥，迅速作出初级反应，展开现场处置工作，先控制后消除，重视第一时间、第一阶段的事态源控制及污染区内被困人员的救援，避免

事态扩大。突发环境事件现场处置程序为“先期处置、启动预案、扩大应急”：

1、先期处置（控制污染源）

事发车间（部门）对本辖区内发生的各类突发环境事件，无论级别高低、规模大小、损失轻重，应迅速调度力量，尽快判明事件性质和危害程度，及时采取相应的处置措施，全力控制事态发展，减少财产损失和社会影响，并及时向应急总指挥和公司安全环保部报告。

2、启动预案（组织研判）

接报较大（Ⅱ级）突发环境事件时，总指挥第一时间赶赴现场，立即启动本预案二级响应程序，组织研判，成立应急救援指挥部并联合联发集团应急指挥小组，协调突发事件的应急处置工作。接报重大（Ⅰ级）以上突发环境事件时，总指挥立即启动本预案二、一级响应程序，一边组织先期处置，一边向南通市海安生态环境局报告，请求支援。

事故研判，需确认事件类型（污染物的种类与性质）、可控性、严重程度和影响范围，确准污染源位置和处置方案，核实被困人员情况。

3、扩大应急

救援展开后，指挥部立即命令各应急小组，按照指挥部确定的方案组织救援。应急救援人员进入事故现场必须在做好自身安全防护的情况下进行，采取的措施有关闭、停产、封堵、围挡、喷淋、转移等，尽力切断与厂外的联系和控制污染源，防止污染蔓延扩散。事故得到控制后，做好有毒有害物质和消防水、废液等的收集、清理和安全处置等工作。事故扩大，立即建立隔离区，疏散隔离区人群。当突发环境事件超出身控制能力范围，指挥部将情况立即上报市生态环境局，由政府部门人员进行指挥。外援赶到后，应积极配合和引导外援部门对事故现场采取措施。

应急救援指挥部在通知中需告知风向和泄漏介质的毒性，要求应急救援人员做好的安全防护措施。

6.3.2 人员紧急疏散、撤离措施

当环境事件发生后严重影响到了厂内以及周边工厂员工的生命安全时，应当组织人员疏散，疏散时，遵循以下原则：

（1）告知周边可能受影响的群众及企业

积极配合好有关部门（公安消防队）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。

配合南通市海安生态环境局，通过各种途径向公众发出警报和紧急公告，告知事故性质、对健康的影响、自我保护措施、注意事项等、疏散线路等。

（2）组织现场人员疏散

保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用。

明确疏散计划，由应急领导小组发出疏散命令后，由综合协调组作为疏散组，疏散组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散。

疏散组用最快速度通知现场人员，按疏散的通道方向进行疏散。

事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

事故现场直接威胁人员安全，疏散组人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

①事件人员清点、撤离的方式

当发生企业Ⅱ级及以上事故时（需要人员撤离时），由应急指挥组实施紧急疏散、撤离。事故区域所有人员必须执行紧急疏散、撤离命令。由疏散组组长根据疏散路线图，在安保人员的配合下，指导警戒区内的人员有序离开，并应清点撤离人数，检查确认区域内确无任何人滞留后，向指挥组汇报撤离人数，最后撤离。

员工在撤离过程中，应根据需要摒住呼吸，用湿手巾捂住口、鼻部位，脱离事故现场，总的原则是：向处于当时的上风方向撤离到安全点，或向指定的集中地点走去。疏散集中点由应急指挥组根据当时气象条件决定。

②事故现场人员清点、撤离的方式和方法

事故现场人员影响事故源上风方向撤离，当班班长组织本班次人员有秩序的疏散，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。

③专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

（3）非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

非事故现场人员在接到疏散令后按照人员疏散示意图进行，主要集中在人流大门处。非事故现场人员主要有公司行政部和归口管理部门负责疏散、清点。

正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心理，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。

对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的工友生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

（4）抢救人员在撤离前和撤离后的报告

当事故扩大事故抢救结束后。接到撤离指令，立即进行撤离事故现场，撤离后撤离指挥负责人应向指挥中心报告抢救人员是否安全撤离。

(5) 周边区域的单位、社区人员紧急疏散的方式、方法

当本公司发生重大火灾、爆炸事故影响周边单位、居民生产、生活时，应急指挥中心立即向南通市海安应急管理局和南通市海安生态环境局报告，如果需要疏散到周边群众的，请求海安市应急管理局和南通市海安生态环境局下令疏散周边群众，及时与政府有关部门及时联系，配合政府工作人员引导相关人员迅速疏散至指定安全地方。

6.3.3 危险区的隔离措施

(1) 危险区的设定

公司发生危险化学品事故时，按危险程度分为三个区域，分别为事故中心区、事故波及区和受影响区。

我公司重大事故主要为化学品泄漏火灾爆炸事故、废气系统非正常工况等事故。一般可根据事故造成的危害程度，将周围 300 米范围内区域划分为危害边缘区。

事故中心区：化学品泄漏火灾爆炸事故/废气系统非正常工况时 0~150m。此区域伴有爆炸、火灾发生，建筑物设施和设备的损坏，人员急性中毒的危险。

事故波及区：厂区周边 150~300m。该区域空气中危险化学品浓度较高，造成作用时间长，有可能发生人员或物品的伤害和损坏，或者造成轻度中毒的危险。

受影响区：指事故波及区外可能受影响的区域。该区域可能有从事事故中心区和波及区扩散的小计量危险化学品危害。

为防止无关人员误入现场造成伤害，按危险区的设定，划定事故现场隔离区的范围。

(2) 危险区隔离程序：

①应急保障组在公司安保人员的配合下，封锁所有进入事故区的通道，非救援人员、车辆及物资严禁入内。

②应急保障组采用小红旗或用警戒线划定明显的隔离区域和人员通行撤离标志。

③启动一级响应时根据需要请求公安局支援配合。

6.3.4 污染事件保护目标的应急措施

(1) 大气污染事件

①发生事故时，首先是救治中毒人员、疏散群众，向周边事故影响单位、社区通报事故及影响，说明疏散的有关事项及方向；发生重大环境事件时，可能危及周边区域的单位、社会安全时，领导小组应与政府有关部门联系，配合政府领导人员疏散至安全地点。

②由公司应急处置人员和专业人员联手，穿好防护服，佩戴防毒面具，隔离事故现场。

③根据事态的严重程度安排该区域的人员疏散，同时划定隔离区。

④受影响区域人群疏散方式。

当环境事件发生后严重影响到了厂内以及周边工厂员工的生命安全时，应当组织人员疏散，疏散时，遵循以下原则：

保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用。

明确疏散计划，由应急领导组发出疏散命令后，由综合协调组作为疏散组，疏散组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散。

疏散组用最快速度通知现场人员，按疏散的通道方向进行疏散。

积极配合好有关部门（公安消防队）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。

事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心里，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。

事故现场直接威胁人员安全，疏散组人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的工友生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

（2）水污染事件

A、雨水系统污染事件

①封堵泄漏装置周边雨水井

污染物可能或已进入厂区内雨水系统时，应立即用沙袋封堵装置周边雨水井，并立即检查雨水闸门的关闭状态，密切关注泄漏物料或事故污水流向。

②关闭雨水排口阀门

关闭厂区内雨水排口阀门，封堵界区内相关封堵点，并检查雨水排口关闭状态和封堵点的封堵效果，检查是否有物料或事故污水进入厂外雨水系统。

当事故污水可能或已进入厂区附近水体时，关闭雨排口阀门，并在附近水体用沙袋封堵，防止污染物进入水体，同时在水体相应断面设置拦油绳，并对河面上的不溶于水的物料进行清捞、回收，对溶于水的物料用水

进行稀释。若事故污水大量进入附近水体，由公司应急救援指挥部向海安经济技术开发区政府和南通市海安生态环境局汇报，并得到南通市海安生态环境局同意，请求在附近水体上进行筑坝拦截。

③处理事故污水

现场指挥部组织检查雨水排放口阀门关闭情况，根据事故发展势态，由现场指挥部指令是否立即进行转输事故污水，将事故污水转输至厂内事故应急池。

泄漏的不溶于水的物料采用人工清捞、回收，并用吸油棉、稻草对残存的物料进行吸附，剩余事故污水洗消后排入污水系统；溶于水的物料，对高浓度物料用泵进行回收。

B、污水系统污染事件应急处置

①在发生物料泄漏、火灾爆炸后，应立即关闭雨水排口和污水排口阀门。

②当发现事故污水可能或已进入生产、生活污水系统时，应立即上报公司应急救援指挥部。在应急处置过程中，应按照公司应急指挥部的要求，对雨、污水阀门进行有序操作，进行调水和转输。

③当事故污水可能或已进入污水系统时，为降低污水收集池废水量，应急指挥部可发出下列指令：

- a、各车间暂停外排生产污水；
- b、各车间严禁冲洗地面；
- c、充分利用管网储存能力。

④将生产废水截留在事故应急池中，确保不达标废水不排出厂外。

6.3.5 火灾应急措施

一旦发生火灾，要立即报警 119，并且充分发挥公司的整体组织功能，在确保人身安全的前提下，扑灭初期火灾，将灾害损失降至最低，避免火势扩大，避免造成重大人员伤亡。

①一般区域火灾

发生火灾时应立即启动I级应急预案，应急处置组人员使用生产现场配置的灭火设备，扑灭初期火灾；

为防止火势蔓延，在保证生产安全情况下，关停生产设备，拉下电闸；

如火势有可能蔓延，提高预警级别，按本预案程序对周围单位和政府发出预警信息。

一旦本公司力量不足以控制火势时，总指挥下令将所有人员疏散到厂区外安全地带，等待救援。

②发生火灾时消防水的处置

发生火灾后消防水通过雨水管网进入厂内污水处理系统处理，处理后接管南通常安水务有限公司集中处理，达标尾水排入北凌河，对外环境污染较小，对外环境的影响不考虑。

6.3.6 现场人员疏散与撤离措施

当环境事件发生后严重影响到了厂内以及周边工厂员工的生命安全时，应当组织人员疏散，疏散时，遵循以下原则：

(1) 告知周边可能受影响的群众及企业

积极配合好有关部门（公安消防队）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。

配合南通市海安生态环境局，通过各种途径向公众发出警报和紧急公告，告知事故性质、对健康的影响、自我保护措施、注意事项等、疏散线路等。

(2) 组织现场人员疏散

保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用。

明确疏散计划，由应急领导组发出疏散命令后，由综合协调组作为疏散组，疏散组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散。

疏散组用最快速度通知现场人员，按疏散的通道方向进行疏散。

事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

事故现场直接威胁人员安全，疏散组人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

①事件人员清点、撤离的方式

当发生企业Ⅱ级及以上事故时（需要人员撤离时），由应急指挥组实施紧急疏散、撤离。事故区域所有人员必须执行紧急疏散、撤离命令。由疏散组组长根据疏散路线图，在安保人员的配合下，指导警戒区内的人员有序离开，并应清点撤离人数，检查确认区域内确无任何人滞留后，向指挥组汇报撤离人数，最后撤离。

员工在撤离过程中，应根据需要摒住呼吸，用湿手巾捂住口、鼻部位，脱离事故现场，总的原则是：向处于当时的上风方向撤离到安全点，或向指定的集中地点走去。疏散集中点由应急指挥组根据当时气象条件决定。

②事故现场人员清点、撤离的方式和方法

事故现场人员影响事故源上风方向撤离，当班班长组织本班人员有秩序的疏散，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。

③专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

(3) 非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

非事故现场人员在接到疏散令后按照人员疏散示意图进行，主要集中到人流大门处。非事故现场人员主要有公司行政部和归口管理部门负责疏散、清点。

正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心理，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。

对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的工友生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

(4) 抢救人员在撤离前和撤离后的报告

当事故扩大事故抢救结束后。接到撤离指令，立即进行撤离事故现场，撤离后撤离指挥负责人应向指挥中心报告抢救人员是否安全撤离。

(5) 周边区域的单位、社区人员紧急疏散的方式、方法

当本公司发生重大火灾、爆炸事故影响周边单位、居民生产、生活时，应急指挥中心立即向海安市应急管理局和南通市海安生态环境局报告，如果需要疏散到周边群众的，请求海安市应急管理局和南通市海安生态环境局下令疏散周边群众，及时与政府有关部门联系，配合政府工作人员引导相关人员迅速疏散至指定安全地方。

6.3.7 受伤人员现场救护、救治与医院救治措施

对受伤人员的救护、救治需根据不同情况分类处置。

(1) 接触人群伤检分类及救护、救治

发生事故后，应将受伤人员及中毒人员迅速脱离现场，将患者移到空气新鲜的地方，松开扣紧的衣服，脱去被污染的衣裤，并注意保暖，仔细检查病人的病情。在搬运过程中要冷静，注意安全及时请医生就诊，由医生根据烧伤、中毒分级，采取必要的现场紧急抢救方案，确定烧伤度及中毒程度。

(2) 对患者进行分类现场抢救方案

①皮肤轻度烧伤，立即将患者移离现场迅速脱去被污的衣裤、鞋袜等，用大量自来水或清水冲洗创面 15-30 分钟，新鲜创面上不要任意涂上油膏或红药水、紫药水，不能脏布包裹。如发生眼烧伤，迅速用自来水或清水冲洗，千万不要未经处理而急于送医院。冲洗时眼皮要掰开。

②深度烧伤立即送医院救治。

③吸入中毒者，应迅速脱离现场，向上风处转移至空气新鲜处松开患者的衣领和裤带并注意保暖、化学毒物沾染皮肤时应迅速脱去，污染的衣服、鞋袜等用大量自来水或清水冲洗，头面部受污染时，首先注意眼睛的冲洗。

④对中毒烧伤人员引起呼吸、心跳停止者，应进行心肺复苏的办法，首先要保证呼吸道畅通，然后进行人工呼吸和胸外心脏挤压术。

人工呼吸采用口对口人工呼吸，方法：患者仰卧，术者托起患者下颌，并尽量使其头部后仰；另一手捏紧患者鼻孔。术者深吸气后，紧对伤员的口吹气然后松开捏鼻的手，如此有节律地、均匀地反复进行，每分钟 14-16 次。吹气的压力视患者具体情况而不同，一般刚开始时吹气压力可略大些，频率稍快些，10-20 次后将压力减小，维持胸部升起即可。

心脏胸外挤压术具体方法是：患者平仰卧在硬地上或木板床上，抢救者在患者一侧或骑跨在患者身上，面向头部，用双手掌根以冲击式挤压患者胸骨下端略靠左方。每分钟 6-70 次。挤压时应注意不要用力过猛，以免发生肋骨骨折，血气胸等。一般下压 3-5cm 即可。如果患者呼吸、心跳停止，则需要两人进行，一人口对口人工呼吸，另一人行心脏挤压术；两者操作的比例约为 1：5。在送医院途中心肺复苏术不能中断。

对于中度中毒以上的患者应积极护送医院进行治疗。

（3）对接触者的医疗观察方案

出现刺激反应者，至少观察 12 小时，中毒患者应卧床休息，避免活动后病情加重。必要时做心电图检查以供参考。

（4）患者运送及转运中的救治方案

①搬运伤员移上担架时，应头部向后，足部向前，担架行走时，两人快慢要相同，平衡前进。向高处抬运时，前面的人手要放低，腰部弯屈走；抬后面的人要搭在肩上，勿使担架两头高低相差太大。向低处抬时，和上面相反。担架两旁有人看护，防止伤员翻落。

②中毒者一般采用坐位或半卧位，患者呼吸及咳嗽。昏迷患者平卧头偏向一侧，休克患者要将其双腿垫高，使之高于头部以保证回心血量。中毒性肺水肿、急性肺心病，心力衰竭病人务必采取半卧位，并限制活动，减少耗氧量。

③运送途中救治方案按现场紧急抢救方案有关规定执行。

④护送人员必须做好现场抢救，途中病情观察、处置与护理、通讯联系等记录，到达目的医院后进行床边交班，移运医疗记录。

（5）救治机构的确定

①事故现场发现人员严重受伤时，迅速拨打“120”救护车及时抢救。

②以送海安市人民医院为主。

③若发生大量中毒人员和烧伤人员，可同时送海安市其他医院。

（6）提供有关信息

①受伤者应由单位人员护送，给医生提供个人一般信息：姓名、年龄、职业、婚姻状况、原病史等；

②所接触毒物的名称、接触的时间、毒物浓度及现场抢救情况。

6.3.8 事故可能扩大后的应急措施

(1) 应急指挥组要通知自己所在部门，按专业对口迅速向主管部门和公安、消防、环保、卫生等部门报告事故情况，请求支援。

(2) 本单位抢险抢修力量不足或有可能危及社会安全时，由指挥组立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量帮助。社会援助队伍进入厂区时，由应急指挥组联络、组织告知注意事项及工作任务。

(3) 下达紧急安全疏散命令。

6.4 应急终止

6.4.1 应急终止的条件

- (1) 事件现场得到控制，事件条件已经消除；
- (2) 经现场监测，污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；
- (3) 事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；
- (4) 事件产生的废水、废液、废渣得到安全处置；
- (5) 事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；
- (6) 采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期负面影响趋于并保持尽量低的水平。

应急结束的条件见表 6-2。

表 6-2 应急结束条件表

序号	事故类别	应急终止的条件
1	泄漏	①确认泄漏已得到有效处理和控制； ②确认现场及周围有害物质的浓度已达到允许范围。 ③确认不会伴生、次生环境污染事故。
2	火灾\爆炸	①确认现场火源、明火、高温物质已彻底消除； ②确认现场及周围危险物质的浓度已控制在爆炸下限的50%以下。 ③确认火灾、爆炸泄漏的物料得到控制，灭火产生的废液、废水得到有效收集，不会伴生、次生环境污染事故。
3	人身伤害	①确认受害人员已得到救护； ②确认致害危险源已得以消除。

6.4.2 应急终止的程序

- (1) 应急终止时机由现场应急指挥组确认，经现场应急指挥组批准；
- (2) 现场应急指挥组向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；
- (3) 应急状态终止后，综合协调组继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止。

6.4.3 应急终止的行动

(1) 应急状态终止后，应急监测组继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止；

(2) 通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员时间危险已解除；

(3) 对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

所有事故应急过程中产生的污染物必须及时全面彻底清理和统一收集，并严格按有关法律法规要求进行分类处理。对于普通废物可以归入生活施工垃圾由环卫部门处理，对于含有危险废物的污染物必须统一收集后交由具有环保部门认可的相应废物接收处理资质的单位处理，转移危险废物必须按环保部门的规定办理危险废物转移手续。对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。清洁工具根据需要采用应急泵、吸油毡、拖把等。

(4) 事件情况上报事项；

对周边大气环境进行检查，统计周边人员的健康状况（主要是中毒、致死情况）。做出污染危害评估报告，设置应急事故专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报当地政府。

(5) 需向事件调查处理小组移交的相关事项；

(6) 事件原因、损失调查与责任认定；

(7) 应急过程评价；

(8) 事件应急救援工作总结报告；

事件应急救援工作总结报告包括事故对现场、环境和企业声誉造成的影响。事故应急结束后，根据事故现场情况的需要配合公安、消防等事故调查处理部门保护好事故现场，设置警戒线，划定事故现场范围，禁止一切无关人员进入现场。积极配合事故调查处理部门查清事故原因、经过，制订和落实事故整改和防范措施，防范类似事故再次发生；对于事故造成的环境影响企业应继续跟踪监测，持续积极采取相应环境处理措施尽量减少事故对环境造成的影响。

(9) 突发环境事件应急预案的修订；

事故应急结束后，由应急指挥部组织参加应急的相关单位人员对抢险过程进行总结，对抢险过程中应急行动的程序、步骤、措施、人力、物力等是否满足应急救援的需要进行评估，总结评估结果要形成报告，根据总结评估意见及时修订应急预案。

(10) 维护、保养应急仪器设备。

6.5 现场保护与现场洗消

明确现场保护、清洁净化等工作需要的设备工具和物资，事故后对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备的清洁净化方法和程序。

(1) 应急处置组组长会同车间负责人组织有经验的职工，严格按照相关要求进行现场洗消工作，必要时对受影响区域进行连续检测；

(2) 现场洗消工作必须对症施治,对存在有毒有害的物质实施清除,大量残液,使用无火花盛器收集,小量残液,用干砂土等吸附,收集后的残液和垃圾作危险废物集中处置;洗消水如浓度不高直接进入事故池;

(3) 现场洗消过程中必须注意保护现场未受到污染的设施和药液,防止事故损失的扩大,以便能尽快的恢复生产;

(4) 对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染工具、设备(包括救援器材)进行清洁净化,当应急人员从现场撤出时,他们的衣物或其它物品应集中处理;

(5) 现场洗消必须经指挥部按相关要求验收合格,符合要求方可结束。

6.5.1 事故废水、废液、废渣的安全处置

事故应急结束后,应急过程产生的事故废水、废液、废渣等有毒有害的物质必须得到安全收集、妥善处置,不得造成二次污染。

进入事故应急池的消防水、洗消水经环境监测,如毒有害物质的浓度不高,符合南通常安水务有限公司的接管要求,可南通常安水务有限公司处理,处理合格后排放,否则作为危险废液处置。

6.6 事故现场保护

(1) 事故应急结束,应急保障组负责人员清点、撤点、解除警戒,保护事故第一现场,等待事故调查人员取证;同时协助做好现场标志以及记录、绘图等工作;

(2) 现场保护期间,非事故应急救援人员或非经总指挥批准的有关人员,一律不得进入事故第一现场;现场保护的取消必须在事故调查人员取证后,由指挥部总指挥同意方可取消;

(3) 通知、通报相关部门、周边企业、社区及社会关注方危险已解除;组织人员返回。

6.7 与其他应急预案的衔接

(1) 应急预案的衔接

本预案与海安市应急预案等相衔接。当本公司发生较大突发环境事件,超出企业处理能力时,由上级主管部门启动本级应急预案。

(2) 应急组织机构、人员的衔接

当发生重大风险事故,超出了企业应急处置能力时,公司应急指挥领导小组总指挥到位后要向上一级应急救援指挥机构移交指挥权,并及时承担起与企业各应急小组、当地区域各职能管理部门、上级应急救援指挥机构的联系工作,及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报,并将上级指挥机构的命令及时向企业各应急指挥组报告;编制环境污染事故报告,并将报告向上级部门汇报。

(3) 预案分级响应的衔接

①一般突发环境事件:立即启动厂区突发环境事件应急预案,在污染

事故现场处置妥当后，经应急指挥部研究确定后，向当地环保部门报告处理结果。

②较大突发环境事件：应急指挥部在接到事故报警后，立即向上一级应急救援指挥机构报告，并请求援助。

上级应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动本级环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥各成员单位、相关职能部门，根据本级应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，企业厂区各应急小组听从上级现场指挥部的领导。

当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，上级现场指挥将根据事态发展，及时向上汇报以及及时调整应急响应级别。

（4）应急救援保障的衔接

①单位互助体系：公司与周边企业建立良好的应急互助关系，在较大事故发生后，相互支援。

②公共援助力量：企业需要外部援助时可向南通市海安生态环境局、海安市消防救援大队、医院、公安、交通、南通市海安应急管理局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

③专家援助：企业建立或依托当地政府部门建立突发环境风险事故应急救援专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

（5）应急培训计划的衔接

企业在开展应急培训计划的同时，还应积极配合海安市开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与上级应急组织取得联系。

（6）信息通报系统

建设畅通的信息通道。企业突发环境事件应急指挥部必须与周边企业、村庄村委会保持 24 小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织居民疏散、撤离。

（7）公众教育的衔接

企业对单位员工开展教育、培训时，应对周边公众和相邻单位进行环境应急基本知识的宣传，如发生事故，可以更好的疏散、做好个人防护。

6.8 企业目前应急能力评估

从预防措施、应急救援设施、应急队伍、应急物资等方面对企业目前的应急能力进行自我评估。

1、应急队伍

本公司设有以总指挥、副总指挥为领导小组的环境应急救援指挥部，下设综合协调组、应急处置组、应急保障组、医疗救治组、应急监测组等各个救援小组，可充分保障本公司突发环境事件的及时处置并协助外部相关救援部门的环境事件应急救援工作。

2、应急救援设施

厂区设有 1 座容积为 320m³ 的应急池，主要用来储存事故状态下的消防水、初期雨水，容量能够满足要求。

3、应急物资

企业在厂区配备了灭火器、呼吸器、医疗箱等应急物资。

4、监控、预警系统设置情况

厂区设有视频监控、应急通信系统和照明设备。

整个厂区的报警系统采用消防报警系统和电话报警系统相结合方式，厂区照明依照《工业企业照明设计标准》设计。

5、应急救援外部资源

公司与生态环境局、消防单位以及环境监测单位在环境应急方面都有密切联系，发生突发事件，可及时取得联系。

从公司的现有设备设施、组织机构构成、应急救援设施、应急救援外部资源等情况来看，我公司目前基本满足突发环境事件应急处理处置要求，对不满足的应急设施及时调整。

7 后期处置

7.1 善后处理

(1) 要做好受污染区域内群众的思想工作，安定群众情绪，并尽快开展善后处置工作，包括人员安置、补偿、宣传教育等工作。

(2) 对突发环境事件产生的污染物进行认真收集、清理。对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁消洗。

(3) 由主管领导负责，组织有关部门分析事故原因，汲取事故教训，制订切实可行的防范措施，防止类似问题的重复出现。

(4) 编制突发环境事件总结报告。

(5) 维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

7.2 调查与评估

(1) 成立事件调查小组，调查污染事件的诱因和性质，评估事件的危险程度；对周边水体、大气进行检查，评估污染事件的危害范围，后果；统计周边人员健康状况，评估影响和损失和待解决的遗留问题等；汲取事故教训，制定切实可行的防范措施，防止类似事故的发生。必要时组织有关专家对受灾范围进行科学评估，做好防疫防治、生态恢复等工作。

(2) 对救援工作进行总结。对现有的防范措施和应急预案作出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。如应急预案是否科学合理，应急组织机构的设置是否合理，应急队伍能力是否需要改进，响应程序是否与应急任务相匹配，采用的监测仪器、通讯设备和车辆等是否能够满足应急响应工作的需要，采取的防护措施和方法是否得当，防护装备是否满足要求等。并及时修订环境应急预案。

(3) 编制事件详细报告上报（10个工作日内），报告中要对环境污染事件的基本情况进行定性和定量描述（监测数据），特别是事件的起因、过程和结果，并明确责任人应承担的责任。

(4) 做好突发环境事件记录和突发环境事件后的交接工作。对相关资料进行整理和存档，包括决策记录、信息分析等。

7.3 保险

我公司根据需要对应急人员办理个人工伤意外险等，确认救援人员安全。突发环境事件发生后，及时做好理赔工作。

7.4 恢复重建

(1) 明确恢复生产前，安全环保领导小组负责组织评估和确认以下内容得到实施：

- a、生产设备设施已经过检修和清理，确认可以正常使用；
- b、环保设施及环境应急相关设施、设备、场所得维护；
- c、被污染场地得到清理或修复；污染物得到妥善处理；
- d、环境损害评估、赔偿、事件调查处理等善后工作结束；
- e、采取了预防事件再次发生的措施。

(2) 安环部负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

8 保障措施

8.1 人力资源保障

将企业内部风险较大部位现场操作工、车间负责人及厂领导作为我公司突发环境事件处置措施的预备应急力量，保证在处置突发环境事件中能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作，并形成应急网络，确保在事件发生时，能迅速控制污染、减少危害，确保环境和公众安全。

8.2 财力保障

突发环境事件的应急处理所需经费，包括仪器装备、交通车辆、应急咨询、应急演练、人员防护设备等的配置的运作经费，由我公司财务部门支出解决，专款专用，所需经费列入公司财务预算，保障应急状态时应急经费的及时到位。

8.3 物质保障

根据本预案要求，建立处理突发环境事件的日常和应急两级物资储备，增加必要的应急处置、快速机动和自身防护装备和物资的储备，维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发环境事件时救助人员自身安全，及时有效地防止环境污染和扩散。应急救援物资点检及采购负责人为吴礼玮，联系方式：15190800413。本公司的应急物资分布图见附件。

8.3.1 应急设施

目前公司已有应急预防设施如下，且与周围企业达成互救约定。

表 8-1 企业应急设备与物资一览表

种类	名称	规格	数量	存放位置	用途	管理负责人及联系方式
应急	应急备用电源	-	1 个	配电房	供电	常亚兵 15262899318
	片碱	-	0.5 吨	污水站	应急吸收	
	防腐泵	-	1 个	污水站	应急输送	
	沙土	-	1 吨	危化品仓库	吸收乙酸	
	便携式气体检测仪	-	1 个	污水站	检测	
联络设备	应急电话	-	1 个	传达室	应急联络	吴华 15365508779
	消防电话	-	1 个	办公室	消防联络	
	对讲机	-	若干	每人一部	工作联络	
报警设施	压力表	-	10 个	2 车间	报警	常亚兵 15262899318
	液位计	-	2 个	2 车间	报警	
	火灾报警器	-	2 个	2 车间	报警	
消防系统	消火栓	-	76 个	全厂	消防水供应	周保更 15851235675
	手提式泡沫灭火器	-	231 个	全厂	灭火	
应急照明	应急照明灯	墙壁式	若干	全厂	应急照明	吴礼玮

						15190800413
安全防护用具	防毒面具	-	2 个	染整车间	安全防护	吴礼玮 15190800413
	耐酸碱手套	-	20 双	染整车间		
	安全帽	-	10 个	染整车间		
	化学防护服	-	4 套	办公室		
	自给式呼吸器	-	2 套	办公室		
紧急个人处置设施	洗手池	-	8 个	各车间	紧急处置	吴礼玮 15190800413
	洗眼器	-	4 个	各车间		
	冲洗龙头	-	4 个	各车间		
应急医疗救护设备	急救箱	-	1 个	办公室	紧急救护	杨金圣 13962784062
	烧伤药膏	-	10 支	办公室	紧急救护	
	眼药水	-	10 瓶	办公室	紧急救护	
	眼膏	-	5 支	办公室	紧急救护	
	创可贴	-	5 盒	办公室	紧急救护	
	担架	-	1 个	办公室	紧急救护	

表 8-2 风险防范设施一览表

序号	名称	数量	容积	位置
1	应急池	1 个	320m ³	染整车间西侧
2	3 号楼织造车间收集池	1 个	40m ³	3 号楼织造车间收集池

公司应急物资由专人保管，保管人须定期检查物资的有效用，例如灭火器是否在有效期内，若物资出现过期失效，必须及时向上级汇报，申请更换，确保应急物资安全有效。物资调用须遵守公司应急处置物质管理程序，应急响应后，并通过物资保管人调用。

(2) 拟增加的应急设施、物资及措施

为了进一步做好火灾等事故环保应急措施，防止伴生/次生污染的发生，我公司在以下几方面加以完善：

- ①补充防爆泵、移动式专用收集容器等应急物资；
- ②与专业的第三方监测单位签订应急监测协；
- ③根据各单元特征设置相应的应急处置卡；
- ④未按照 2023 年 7 月 1 日开始施行的相关标准设置危废标识且内部对方混乱；
- ⑤对企业进行隐患排查，并制定隐患排查制度及清单；
- ⑥需要进行进一步的宣传工作，确保周边敏感目标对应急疏散的措施和手段有所了解；
- ⑦对员工加强专业技能培训，提高管理岗位管理能力。

8.4 报警与照明保障

整个厂区的报警系统采用电话报警为主。

整个厂区的照明依照《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）设计。

8.5 医疗卫生保障

- (1) 确保事故现场的伤员转移、救助工作；
- (2) 明确落实医疗救护部门，并确保伤员护送到相关单位进行抢救和安置，医疗救护单位：

海安市人民医院：0513-88869909 或 120

海安市中医院：0513-88813752 或 120

- (3) 确保重大污染事故时，厂区人员的安全撤离现场；
- (4) 落实死难者的善后工作。

8.6 交通运输保障

公司的汽车配备专职驾驶员，随时可作应急之用。

同时确保公司厂区内道路及厂区周边道路保持通畅，以便应急救援需要。应急汽车：苏 F992G8 黄炳涛 13773647300

苏 F1EE89 吴礼玮 15190800413

8.7 治安维护

- (1) 突发事件发生后立即按规定划出警戒线，立出明确醒目的标志，指派专人实行警戒。
- (2) 组织治安和护厂队伍，进行巡逻，维持厂区治安。
- (3) 联系社会治安部门，落实厂外受事故影响区域的治安工作。

8.8 通信保障

应急指挥组及各成员必须 24 小时开通个人手机（联系人及联系方式详见附件），配备必要的有线、无线通信器材，值班电话保持 24 小时通畅，节假日必须安排人员值班。要充分发挥信息网络系统的作用，确保应急时能够统一调动有关人员、物资迅速到位。值班电话：13773647300。

8.9 外部救援体系周边企业

单位互助体系：公司和周边企业将建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

南通和顺兴纺织科技有限公司 18015901566

公共援助力量：企业还可以联系海安市消防救援大队、医院、公安、交通、海安市应急管理局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

南通市海安生态环境局：0513-81812369

海安市应急管理局：0513-88169809

海安市政府办公室 0513-88813815

海安市公安局 0513-88926999

海安市市场监督管理局 0513-88964006

海安市自来水公司 0513-88826983

海安经济技术开发区政府 0513-88911318

南通常安水务有限公司 13951382268

海安市消防救援大队：119

海安市人民医院：0513-88869909、“120”急救中心

海安市中医院：0513-88813752、“120”急救中心

8.10 科技支撑

(1) 坚持科学的事故处理态度，加强对突发事件发生原因、规律及其应急措施的研究，不断吸取教训，总结经验、摸索规律，增强环境应急预案的科学性、实效性和可操作性。

(2) 充分依靠公司工程技术人员和一线技术骨干，邀集同行业与相关专业的专家形成公司应对突发事件的过硬、快速技术队伍。

(3) 依托专业技术咨询公司，编制环境突发事件应急预案，并不断改进完善，使事故预防常备不懈机制化。

8.11 环境应急能力评估

公司可能发生的环境事件为：化学品储存区物料泄漏和消防水流入水环境或通过质量蒸发进入大气环境；易燃化学品发生火灾爆炸，影响外环境；废气超标排放，影响大气环境；危废进入外环境。

公司建立了应急救援队伍，由黄兵任总指挥，黄炳涛、黄静任副总指挥，下设综合协调组、应急处置组、应急保障组、医疗救治组和应急监测组。

全厂配备了相应的应急物资，主要有：灭火器、消防栓等；除此以外，针对主要的环境风险，公司加强了预防措施，主要有：①补充防爆泵、移动式专用收集容器等应急物资；②与专业的第三方监测单位签订应急监测协；③根据各单元特征设置相应的应急处置卡；④按照新施行标准规范设置危废标识，内部加强管理；⑤对企业进行隐患排查，并制定隐患排查制度及清单；⑥需要进行进一步的宣传工作，确保周边敏感目标对应急疏散的措施和手段有所了解；⑦对员工加强专业技能培训，提高管理岗位管理能力。

同时，公司制定了相应的应急预案管理制度、完善了应急交通工具配备等，并明确了与地区政府应急指挥系统的联络方式。

综上，我公司的环境应急能力基本可以满足企业Ⅱ级、Ⅲ级突发环境事件的应急需求，发生企业Ⅰ级及以上的环境事件时，需请求当地政府协调应急救援。

9 预案管理

9.1 培训

9.1.1 应急救援指挥组成员的培训

本预案制订实施后,所有应急救援指挥组成员,各专业救援队成员应认真学习本预案内容,明确在救援现场所担负的责任和义务。由应急救援领导小组对救援专业队成员每半年组织一次应急培训,主要培训内容:

- (1) 熟悉、掌握事故应急救援预案内容,明确自己的分工,业务熟练,使之成为重大事故应急救援的骨干力量;
- (2) 熟练使用各种防范装置和用具;
- (3) 掌握开展事故现场抢救、救援及事故处理的措施;
- (4) 懂得事故现场自我防范及监护,清楚人员疏散撤离方案、路径。

9.1.2 员工的培训

员工应急响应的培训,结合每年组织的安全技术知识培训一并进行,每年不少于2次,主要培训内容:

- (1) 企业环保安全生产规章制度、安全操作规程;
- (2) 防毒的基本知识,防范设施的维护管理和防范措施的应用;
- (3) 生产过程中异常情况的排除,处理方法;
- (4) 事故发生后如何开展自救和互救;
- (5) 事故发生后的撤离和疏散途径方法;
- (6) 环境污染事故应急预案的作用与内容;
- (7) 应急救援人员的基本要求及责任;
- (8) 本单位污染物的种类,数量,各类污染物的危害性;
- (9) 防止污染物扩散、处理、处置各类污染事故的基本方法;
- (10) 主要消防器材、防护设备等的位置及使用方法。

培训方法:采取课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生、测试考核等方式进行。

9.1.3 外部公众的培训

通过多种媒体和形式,向外部公众(周边企业、社区、人口聚居区等)广泛宣传环境污染事件应急预案和相关的应急法律法规,让外部公众正确认识如何应对突发环境污染事件。以发放宣传品的形式为主,每年进行一次。

负责对事故可能波及到的邻近区域的公众宣传教育,宣传的主要内容是:

- (1) 本单位污染物的种类,数量,各类污染物的危害性;
- (2) 可能产生污染的途径、区域和范围;
- (3) 人员疏散及撤离的方向和路线;
- (4) 自救与互救的基本知识;
- (5) 如何配合应急指挥人员的现场指挥。

宣传的方法：口头宣传、知识讲座等。

当发生事故时，应采取以下措施：

(1) 分析研判。应急指挥组组织有关部门和机构、专业技术人员及专家，及时对预警信息进行分析研判，预估可能的影响范围和危害程度；

(2) 防范处置。联络组迅速采取有效处置措施，控制事件苗头。在涉险区域设置注意事项提示或事件危害警告标志，利用各种渠道增加宣传频次，告知公众避险和减轻危害的常识、需采取的必要的健康防护措施；

(3) 应急准备。应急保障组提前疏散、转移可能受到危害的人员，并进行妥善安置。责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备，并调集应急所需物资和设备，做好应急保障工作。对可能导致突发环境事件发生的部门加强环境监管；

(4) 舆论引导。综合协调组及时准确发布事态最新情况，加强相关舆情监测，做好舆论引导工作。做好人员的疏散转移、维护避难场所治安，进行交通疏导和管制，开展自救互救的宣传教育，制止谣言传播，稳定社会秩序；

(5) 应急疏散。当发生事故时启动相关应急预案，综合协调组突发性事件发生后，迅速按照企业周边区域道路交通图、疏散路线图，合理疏散和安置避险群众，组织经常性应急疏散演练；

(6) 应急医疗救护。与附近单位签订互救协议，迅速提供救济物品，应急保障组保障疏散群众，企业应急处置组负责做好现场抢救、医疗以及转运伤员。

9.2 演练

9.2.1 演练准备内容

(1) 演练分类

①明确目的。明确演练的主要目的是检验我公司在突发环境事件的情况下，应急处理能力；

②制定方案。明确演练的过程，主要内容等，重点突出应急状态下的组织指挥、综合调度、现场救治、后勤保障等方面的内容；

③成立组织。成立演练机构，明确主要职责；

④设计情景。包括设计事故现场、准备演练场地、模拟现场构建等。

9.2.2 演练方式、范围与频次

演练方式：以现场实景演练为主，分综合演练和单项演练；根据情况可以和安全、消防演练相结合。主要演练课题如下：

(1) 泄漏应急处置演练：根据公司可能发生的泄漏事故，组织应急小组演练事故预警、应急物资的使用。重点演练泄漏物堵漏工具使用，应急泵是否能启用及使用、各应急物资能否被及时取用和正确使用、如何快速有效堵漏等。

(2) 火灾爆炸事故应急处置演练：根据本预案组织员工演练事故预警、重点演练各导流及应急水池是否畅通、重点演练关闭雨水排口、急救及医疗、交通控制及管理、人员疏散、向上级报告情况及向友邻单位通报情况等课题。

(3) 水污染应急处置演练：针对厂区原料泄漏和消防水次生污染事件，组织员工演练关闭雨水排口。（具体根据企业变化）。

(4) 组织公众避险的方式方法演练：针对发生事故后，厂外群众根据企业周边区域道路交通图、疏散路线图合理有序迅速的疏散。

演练范围：主要在本企业内部，涉及外部公众（周边企业、社区、人口聚居区等）的环境应急演练应该由政府组织，企业要积极配合。

演练的频次：综合演练每年组织1次。

9.2.3 演练组织

演练组织由应急指挥部负责，其主要工作职责是：领导演练工作，制定演练计划和文书，下达演练指示，协调演练工作，组织演练物资，确定演练人员，解决演练中的有关问题。

9.2.4 应急演练的评价、总结与追踪

(1) 评价：应急演练结束后，指挥部领导就全部过程进行点评，对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，肯定成绩，针对演练中暴露出的问题，提出改进意见；

(2) 总结：形成书面总结，上报有关部门并存档；

(3) 追踪：针对演练中暴露出的问题及时进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化；同时，追踪有关改进措施的落实。

9.2.5 应急演练情况回顾

演练日期：2023年6月12日

演练地点：厂区内

演练参加部门：组织体系成员及车间员工等

演练目标：应急演练是一项综合性工作，必须提前策划，周密部署，并逐步形成相对完善的应急救援工作机制，基本达到以下目标：

1) 建立应急救援领导小组，确定小组成员，设立应急救援指挥中心。重大事故的应急救援行动一般涉及到公司各个部门和社会不同专业部门，所以必须实施统一领导、统一组织。

2) 完善应急预案，通过应急演练发现应急预案的缺点和不足，根据公司实际情况及时修订和完善应急预案，使应急预案具有较强的针对性和可操作性。

3) 逐步把员工建设成一支果断、快速反应的公司应急救援队伍。要把思想觉悟高、业务技术精、工作责任心强的人员充实到应急救援队伍中，对其进行应急反应的专门培训，提高安全技术素质。

4) 公司各部门、班组的各种应急预案应对措施, 必须考虑到应急处置、救援的联动性, 在组织、程序、措施、资源等各方面要相互衔接, 逐步形成完整的、系统的安全生产应急预案体系。

5) 加强各层次的预案演练培训工作; 做好年度计划; 建立、健全培训制度。演练前还要组织必要的预案演练培训。在此基础上, 积极参加上级部门组织的各类应急救援培训, 通过不同形式的培训和演练, 不断提高员工的应急反应能力和救援能力。

演练内容: 化学品仓库乙酸泄漏

表 9-1 大同宝富突发环境事件演练记录表

演练名称	化学品仓库乙酸泄漏事故应急预案演练			演练地点	大同宝富厂区内
组织部门	应急处置组	现场总指挥	黄炳涛	演练时间	2023 年 6 月 12 日
参加演练部门及人员	总经理及各部门员工。				
演练目的	(1)建立应急救援领导小组, 确定小组成员, 设立应急救援指挥中心。重大事故的应急救援行动一般涉及到公司各个部门和社会不同专业部门, 所以必须实施统一领导、统一组织。 (2)完善应急预案, 通过应急演练发现应急预案的缺点和不足, 根据公司实际情况及时修订和完善应急预案, 使应急预案具有较强的针对性和可操作性。 (3) 逐步把员工建设成一支果断、快速反应的公司应急救援队伍。要把思想觉悟高、业务技术精、工作责任心强的工作人员充实到应急救援队伍中对其进行应急反应的专门培训、提高安全技术素质。 (4)公司各部门、班组的各种应急预案应对措施, 必须考虑到应急处置、救援的联动性, 在组织、程序、措施、资源等各方面要相互衔接, 逐步形成完整的、系统的安全生产应急预案体系。 (5)加强各层次的预案演练培训工作计划, 做好年度计划; 建立, 健全培训制度。演练前还要组织必要的预案演练培训。在基础上, 积极参加上级部门组织的各类应急救援培训, 通过不同形式的培训和演练, 不断提高员工的应急反应能力和救援能力。				
演练过程	具体见应急预案附件 21。				
效果评估	通过演练, (1) 员工基本掌握了冰醋酸泄漏需掌握的基本技能; (2) 各行动小组掌握自己在遇到化学品泄漏时该做的事情; (3) 公司主要领导掌握了遇到化学品泄漏如何处置, 如何做好正确调配指挥, 如何争分夺秒。				
应急预案可操作性评估及修改	《应急预案》能顺利启动, 并能完全执行, 能适用公司相应的应急处置。				
存在问题及整改意见	存在问题: (1) 应急监测方案还不够完善; (2) 各小组之间配合不够协调, 对自己的职责不够明确; (3) 参与演练时个别员工积极性不高, 参与性不足。				

	整改意见：（1）继续完善突发环境事件应急预案；（2）加强突发环境事件应急预案的培训和训练；（3）加强演练工作的严肃性和纪律性，进行考核和纳入奖惩机制。
--	---

应急演练结束后应对演练的效果做出评价，提交演练报告，并详细说明演练过程中发现的问题。按照对应急救援工作及时有效性的影响程度，将演练过程中发现的问题分为不足项、整改项和改进项。

1、不足项

不足项指演练过程中观察或识别出的应急准备缺陷，可能导致在紧急事件发生时，不能确保应急组织或应急救援体系有能力采取合理应对措施，保护公众的安全与健康。不足项应在规定的时间内予以纠正。演练过程中发现的问题确定为不足项时，策划小组负责人应对该不足项进行详细说明，并给出应采取的纠正措施和完成时限。最有可能导致不足项的应急预案编制要素包括：职责分配，应急资源，警报、通报方法与程序，通讯，事态评估，公众教育与公共信息，保护措施，应急人员安全和紧急医疗服务等。

2、整改项

整改项指演练过程中观察或识别出的，单独不可能在应急救援中对公众的安全与健康造成不良影响的应急准备缺陷。整改项应在下次演练前予以纠正。在以下两种情况下，整改项可列为不足项：一是某个应急组织中存在2个以上整改项，共同作用可影响保护公众安全与健康能力的；二是某个应急组织在多次演练过程中，反复出现前次演练发现的整改项问题的。

3、改进项

改进项指应急准备过程中应予改善的问题。改进项不同于不足项和整改项，它不会对人员安全与健康产生严重的影响，视情况予以改进，不必一定要求予以纠正。

9.3 预案的评审、备案、发布和更新

9.3.1 内部评审

应急预案编制完成后，由公司主要负责人组织有关部门和人员进行内部评审，着重对预案的针对性、符合性、有效性进行评审，提出修改意见，由编制人员进行修改完善。

9.3.2 外部评审

在内部评审的基础上，由上级主管部门、相关企业、单位、环保部门、周边公众代表、专家等对预案进行外部评审，提出修改意见，进一步完善预案。

9.3.3 备案

预案经评审完善后，由我公司主要负责人签署发布，按规定报有关部门备案。

9.3.4 更新计划与及时备案

应急预案的动态修正，是指根据非常规突发事件进程中最新获取的信息，及时对原有的决策方案进行修正。根据情景应对模式，需要不断获取新信息，及时调整方向，修正现有的决策方案，防止决策错误的延续或再次扩大。因此，环境应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，应当及时组织进行修订评审，然后重新发布，并抄送至相关部门。

(1) 厂址、布局、原材料、设备、危险品、产品、生产工艺和技术等发生变化的；

(2) 相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

(3) 周围环境或者环境敏感点发生变化的；

(4) 环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

(5) 日常应急管理、训练、演练或实际应急过程中发现预案缺陷的；

(6) 对于重点装置及重点环境风险源、风险物质建议制定专项预案；

(7) 环境保护主管部门或者企业认为应当适时修订的。

对环境应急预案个别内容进行调整的，修编工作可适当简化；对环境应急预案进行重大修编的，修编工作参照环境应急预案制定步骤进行。

9.4 预案的实施和生效日期

本预案由江苏大同宝富纺织科技有限公司应急预案编制工作组制订，由公司法人签字发布，从发布之日起生效，并同时实施。

预案的实施主要是落实预案中的各项工作，进一步明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练。

为适应国家相关法律、法规的调整和上级部门或应急资源的变化，公司应根据自身内部因素（如进行改、扩建及生产工艺发生重大改变等情况）和外部环境的变化及时对本预案进行修订更新，并将新预案送相关部门和单位，实现应急预案持续改进。

10 附件

- 附件 1 主要化学品物化性质
- 附件 2 地理位置图
- 附件 3 厂区平面布置图
- 附件 4-1 企业周边区域道路交通图、疏散路线图
- 附件 4-2 厂区应急疏散图
- 附件 4-3 企业周边区域道路交通管制图
- 附件 5 周围环境保护目标分布图
- 附件 6-1 企业雨、污水管网及应急物资分布图
- 附件 6-2 周边水系图
- 附件 7 应急救援组织体系图及联络表
- 附件 8-1 企业风险源及监控点平面图
- 附件 8-2 污染物扩散途径及应急监测图
- 附件 9 企业环境风险防范措施
- 附件 10 现有应急物资和应急装备表
- 附件 11 企业环境应急预案内部评审表
- 附件 12 现有环评批复及验收意见
- 附件 13 危废协议
- 附件 14 现有应急预案备案证
- 附件 15 信息接报、处理、上报等规范化格式
- 附件 16 消防意见备案书
- 附件 17 地方性环境污染责任险及员工意外险
- 附件 18 应急互救协议
- 附件 19 污水处理协议
- 附件 20 应急预案合同
- 附件 21 应急预案演练记录
- 附件 22 隐患排查方案
- 附件 23 应急监测协议
- 附件 24 应急预案培训记录
- 附件 25 应急预案公示截图
- 附件 26 承诺书

